

# HERON

EGM 20 LPG (8896311)

**Generátor elektrického proudu / CZ**

**Generátor elektrického prúdu / SK**

**Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU**



CE

**Návod k použití**  
**Návod na použitie**  
**Használati utasítás**

## **Úvod**

Vážení zákazníci,  
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce HERON zakoupením tohoto nářadí.

Tento výrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterým své výrobky podrobujeme. Učinili jsme veškerá opatření, aby se k Vám výrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i přesto objevila jakákoli závada nebo jste při jeho používání narazili na potíže, neváhejte se prosím obrátit na naše zákaznické centrum:

**Tel.: +420 222 745 130, fax: +420 225 277 400**

**[www.heron-motor.cz](http://www.heron-motor.cz)**

Výrobce: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika.

Datum vydání: 23. 2. 2009

## I. Technické údaje

typové označení	Heron EGM 20 LPG
motor	zážehový, čtyrtaktní, jednoválec s OHV rozvodem, typ ST168F
zapalování	T.C.I. (tranzistorové, bezkontaktní)
chlazení	nucené, vzduchem
vrtání x zdvih válce	68 x 45 mm
obsah válce	163 cm <sup>3</sup>
max. výkon motoru	3400 W (4,5 HP) / 4000 min <sup>-1</sup>
typ paliva	LPG (zkapalněný ropný plyn)
spotřeba	cca 0,34 kg/kWh při 75% zatížení
spouštění	manuální
objem oleje v motoru	0,6 l
zapalovací svíčka	typu Brisk - LR17YS nebo její ekvivalent
hmotnost motoru (bez náplní)	15 kg
generátor	jednofázový, synchronní
max. výkon / jmenovitý výkon	2000 W / 1800 W
napětí	230 V
jmenovitý proud	8 A
frekvence	50 Hz
účinník	$\cos \varphi = 1$
DC (usměrněný) napětí	12 V
DC jmenovitý proud	8,3 A
třída izolace, krytí	B, IP23
hmotnost (bez náplní)	44,5 kg
rozměry (výška x šířka x délka)	470 x 455 x 612 mm
naměřený akustický výkon (ISO 1168-1)	93 dB(A)
naměřený akustický výkon (vzdál. 7 m)	68 dB(A)
doporučený výstupní tlak LPG	$2,8 \pm 0,5$ KPa ( $28 \pm 5$ mbar)
doporučený průtok LPG	>1,1 kg/hod.
doporučený tlakový regulátor	typ MEVA NP01033 nebo jeho ekvivalent (není součástí dodávky)
doporučený vnitřní průměr hadice	8 mm

### Nadstandardní výbava:

AVR systém	ano
měřič motohodin	ano
olejové čidlo	ano
voltmetr	ano

Elektrocentrála HERON dále splňuje veškeré bezpečnostní požadavky kladené na zdrojová zařízení a z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech elektrocentrály vyhovuje požadavkům 413.5 IEC 364-4-41 na ochranu elektrickým oddělením.

Na výrobku je uveden měsíc a rok výroby prostřednictvím sériového čísla na štítku výrobku. První dvě číslice uvádí rok, další dvě číslice uvádí měsíc, pak následuje pořadové číslo.

## II. Rozsah dodávky

generátor el. proudu	1 ks
klíč na svíčku	1 ks
gumové nožičky	4 ks
návod k použití	1 ks

## III. Bezpečnostní pokyny

Elektrocentrála je konstruována k bezpečnému a bezproblémovému provozu za předpokladu, že bude provozována v souladu s návodem na obsluhu. Tento typ elektrocentrály je ověřen a schválen do provozu autorizovanou zkušebnou a je opatřen certifikátem CE.



Před prvním použitím elektrocentrály si pozorně prostudujte tento návod k obsluze tak, abyste porozuměli jeho obsahu.

Zabráňte tak možnému vážnému poškození zařízení nebo dokonce zranění. Při používání generátoru je nutné dodržet všechny bezpečnostní pokyny!

- Vždy před zahájením práce provedte předběžnou provozní zkoušku. Ujistěte se, že elektrocentrála včetně vedení a zásuvkových spojů je bez závad nebo poškození. Můžete tak předejít úrazu nebo poškození zařízení.
- Elektrocentrálu umístěte na pevný, rovný povrch, aby nedošlo k jejímu převrácení. Systém mazání motoru pracuje bezpečně jen do náklonu 16° ve všech směrech, tudíž větší náklon elektrocentrály při provozu je nepřípustný a může vést k vážnému poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.
- Abyste předešli nebezpečí vznícení a zabezpečili dostatečnou ventilaci, umístěte provozovanou elektrocentrálu minimálně 1 m od budov nebo jiných zařízení či strojů. Nedávejte do blízkosti motoru žádné vznětlivé látky. Nádobu se stlačeným plynum je nutno umístit min. 1 m od generátoru a tak, aby na něj nesměřovaly výfukové plyny nebo nádobu umístěte do speciálního držáku výrobce (není součástí dodávky).
- Děti a domácí zvířata se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti, protože vzniká možnost popálenin od horkých částí motoru, případně může přijít k úrazu elektrickým proudem.
- Měli byste vědět, jakým způsobem je možné motor co nejrychleji vypnout. Kromě toho byste se měli důkladně seznámit s obsluhou ovládacích prvků. Nenechávejte

nikoho obsluhovat elektrocentrálu bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovala osoba indisponovaná např. pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadmíru unavená, a také tak sami nečiňte.

- Nepoužívejte centrálu ve sklepích, jámách apod. protože LPG je těžší než vzduch a proto se v případě úniku vždy hromadí v nejnižších místech a v prohlubních.
- Výměna nádoby se stlačeným plynum se musí provádět v době větraném prostoru a při vypnutém motoru. LPG ve smísi se vzduchem může vytvořit výbušnou směs. Před spuštěním motoru musíte zajistit, aby se veškerý uniklý plyn odvětral.
- Jestíste, aby celé plynové vedení bylo těsné. Před každým použitím elektrocentrály kontrolujte těnost všech spojení a zda nejsou poškozeny přívodní hadice.
- Jestliže unikl plyn, bezpodmínečně zajistěte, aby místo bylo před nastartováním motoru dostatečně odvětrané.
- Během výměny plynové lahve a v okolí uložených plynových Lahv nikdy nekúpte a nepoužívejte otevřeného ohně.
- Používejte pouze hadice (popř. další díly, které přicházejí do styku s plynem), které jsou pro tento účel určeny (spůsobují normu EN 559) a nejevi známky poškození, opotřebení nebo stárnutí. Nikdy nepoužívejte běžné zahradní hadice apod. Při použití nevhodných materiálů hrozí riziko výbuchu způsobené reakcí plynu s materiálem hadice.

### **⚠ POZOR!**

Vždy používejte redukční ventil určený pro LPG! Připojení plynové lahve ke generátoru bez redukčního ventilu je velice nebezpečné a je zakázáno! Doporučený tlakový regulátor typ MEVA NP 01033 nebo jeho ekvivalent (není součástí dodávky). Všechny doporučené součásti (např. tlakový regulátor, hadice a pod.) musí být certifikované dle platných zákonů!

### **⚠ POZOR!**

Výfukové plyny jsou jedovaté a obsahují jedovatý oxid uhelnatý, který jako bezbarvý a nepáchnoucí plyn může při nadýchání způsobit ztrátu vědomí, případně i smrt. Proto nikdy nepouštějte zařízení v uzavřené místnosti bez dostatečného větrání a přístupu čerstvého vzduchu! Vždy zajistěte důkladné větrání prostoru!

- Nepokládejte žádné předměty na motor, abyste předešli nebezpečí vzniku požáru.

- Za provozu udržujte dostatečný odstup od všech rotujících částí zařízení.
- Výfuk je během provozu velice horký a zůstává horký také dlouho po vypnutí motoru, proto se ho nedotýkejte. Abyste předešli těžkým popáleninám nebo nebezpečí vzplanutí, nechte motor vychladnout předtím, než má být přepravován nebo uskladněn v uzavřených prostorách.
- Uvědomte si že elektrocentrála je zařízení produkující elektrické napětí, proto při její nesprávném používání hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrýma rukama.
- Dle normy ČSN ISO 8528-8 čl. 6.7.3 uzemnění elektrocentrály daného max. výkonu není vyžadováno, jelikož ale tato elektrocentrála vybavená uzemňovacím vývodem je, vždy, když je to možné, zabezpečte uzemnění elektrocentrály.
- Elektrocentrála nesmí být provozována nechráněně na dešti nebo sněhu. Přístroj neustále chraňte proti vlhkosti, nečistotám a jiným korozním vlivům při používání i při skladování.
- Elektrocentrály nesmí být připojovány za žádných okolností svépomocně do pevně rozvodné sítě jako záloha. Ve zvláštním případě, kdy jde o připojení alternativního napájecího zařízení ke stávajícímu rozvodnému systému, smí být toto připojení provedeno jen kvalifikovaným elektrikářem s oprávněním tato připojení provádět, který zná problematiku použití přenosných elektrocentrál z hlediska bezpečnosti a platných elektrotechnických předpisů a je schopen posoudit rozdíly mezi zařízením pracujícím ve veřejné rozvodné síti a zařízením napájeným ze zdrojového soustroji. Za případné škody nebo zranění vzniklé neodborným spojováním s veřejným rozvodem distributor nenese žádnou odpovědnost.
- K elektrocentrále nepřipojujte jiný typ zásuvkového spojení, než odpovídá platným normám. V opačném případě hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo vznik požáru. Použitý kabel musí odpovídat platným normám, vzhledem k velkému mechanickému namáhání používejte pouze ohebný pryžový kabel.
- Průřez a délku použitého prodlužovacího kabelu konzultujte s kvalifikovaným elektrikářem nebo se říďte normou ISO 8528-8.

Předepsané parametry pro použití prodlužovacího vedení dle ISO 8528-8:

Průřez kabelu (mm)	max. délka (m)
1,5	60
2,5	100


Pozn.: Hodnoty platí u plně rozevnutého kabelu.

- Generátor nesmí být používán k napájení elektrických svařovacích přístrojů. Takovéto použití je možné jen po dohodě s distributorem a jen u některých typů generátorů. Takové použití může vést k vážnému poškození stroje, na které se nevtahuje záruka.
- Podle hygienického předpisu nesmí být elektrocentrála používána, pokud je tím omezována veřejnost a v době od 22.00 do 6.00 z důvodu rušení nočního klidu.
- Jakékoli zásahy nebo opravy v elektrické instalaci může provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací a mající povolení od výrobce Madal Bal a.s. V opačném případě se jedná o neoprávněný zásah do centrály, což má za následek ztrátu záruky.

## IV. Použité piktogramy a důležitá upozornění

### OCHRANNÝ SYSTÉM MOTORU


Když hladina oleje klesne na minimální množství, ochranný systém motoru zastaví automaticky chod stroje a ochrání motor před poškozením.

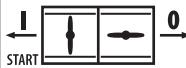Tento stroj je dodáván bez oleje. Před prvním spuštěním jej doplňte doporučeným typem oleje na předepsanou úroveň (viz Doplnění olejové náplně).	
Nedotýkejte se horkých částí motoru.	
Sytič	
Palivový kohout	
Hlavní spínač	
Jistič střídavého a stejnosměrného okruhu	
Měřič motohodin	
Zemnící svorka	
Knížka - čtěte návod	
Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k úniku plynu! Nikdy nekuřte a zabraňte přístupu s otevřeným ohněm!	
Nepoužívejte v uzavřených prostorách. Oxid uhelnatý je při vdechnutí jedovatý.	
Tento stroj je bez oleje. Před prvním spuštěním nalijte 0,6 l oleje typu SAE 15W40.	
ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRU. Filtrační prvky čistěte každých 50 h (nebo v případě provozu v extrémních podmínkách po každých 10 h). Vyperte a vymačkejte vložku v roztoku saponátu-nepoužívejte rozpouštědla. Nechte vyschnout. Ponořte vložku do čistého motorového oleje a vymačkejte přebytečný olej.	

## V. Popis součástí stroje

OBR. 2


- 1) připojení tlakové lávhe
- 2) zemnící svorka
- 3) štítek s technickými údaji a sériové číslo stroje
- 4) piktogram - hladina oleje
- 5) výrobní číslo spalovacího motoru
- 6) výpustní šroub oleje
- 7) zátka plnění oleje
- 8) voltmetr
- 9) zásuvka 12 V DC
- 10) zásuvka 230 V/50 Hz
- 11) jistič (12 V okruh)
- 12) jistič (230 V okruh)
- 13) měřič motohodin
- 14) přepravní pojistky

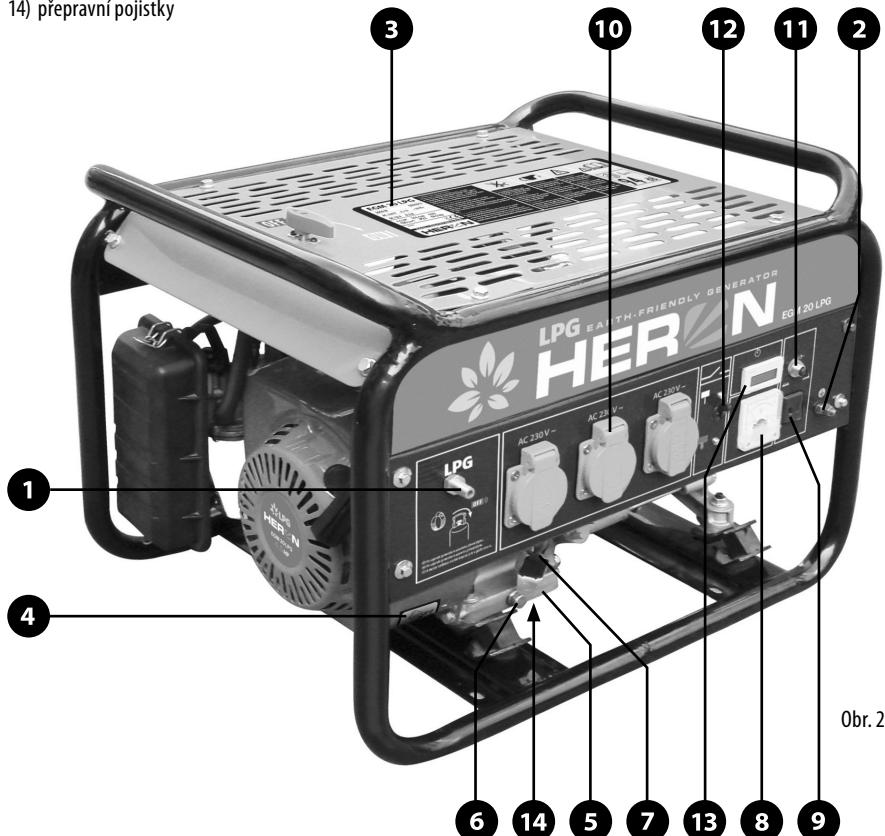

Obr. 2

**OBR. 3**


- 1) kryt vzduchového filtru
- 2) rukojet startéru
- 3) sýtič
- 4) uzávěr plynu – spínač motoru
- 5) ventilátor

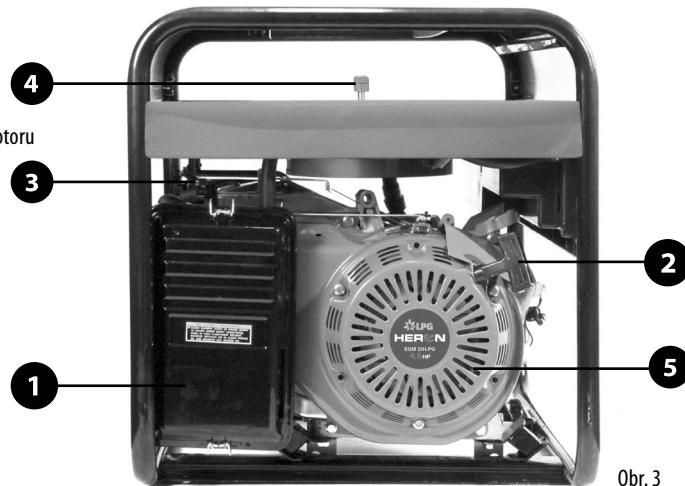

Obr. 3

**OBR. 4**

- 1) chladicí otvory alternátoru
- 2) výfuk
- 3) kryt výfuku - pozor, horké!
- 4) žebra chlazení válce
- 5) hlava válce
- 6) směšovač

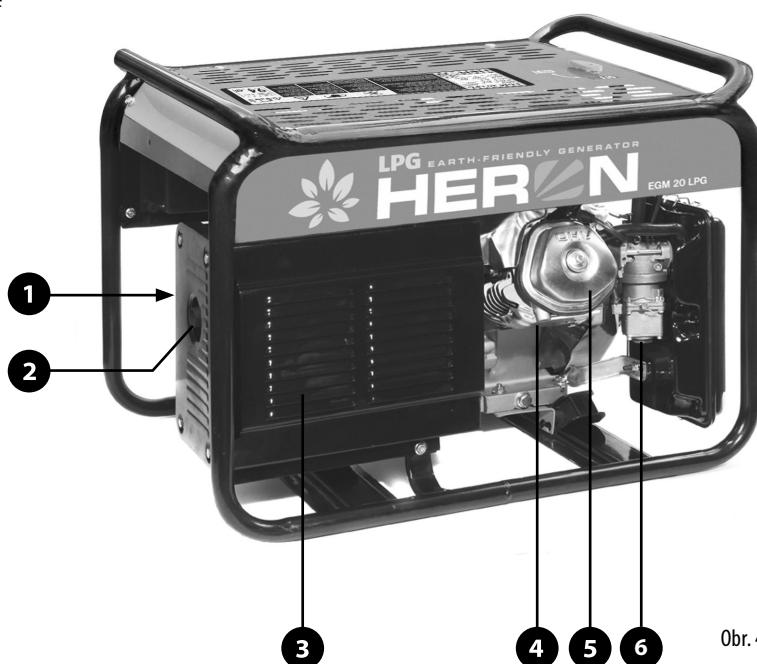

Obr. 4

## VI. Před uvedením stroje do provozu

### **⚠ VÝSTRAHA!**

K provedení následujících kontrolních úkonů umístěte elektrocentrálu na pevnou a vodorovnou plochu s vypnutým motorem a uzavřeným hlavním ventilem na lahvi (nebo úplně odpojenou plynovou lahvi) a odpojeným kabelem zapalovací svíčky. Nedotýkejte se horkých částí motoru.

Uvedení do provozu provede prodejce podle přejímacího protokolu – viz Záruka a servis str. 4 – nebo majitel sám po dohodě a instruktáži prodejem.

V případě, že stroj nebyl uveden do provozu a spuštěn prodejcem, postupujte podle následujících kroků:

### 1. Vizuální kontrola

Po vybalení a před každým uvedením stroje stroje do chodu proveďte vizuální kontrolu stavu povrchu a základních funkcí stroje. Přesvědčte se, zda nikde nevisí nezapojené či uvolněné kabely. V případě, že tomu tak je, nechte si závadu odstranit ve smluvním servisu.

Zkontrolujte palivový systém, zejména připojení palivo-vých hadiček, ještě než poprvé připojíte plynovou lahev ke generátoru.

Před každým použitím elektrocentrály kontrolujte těsnost všech spojení a zda nejsou poškozeny přívodní hadice.

### 2. Plnění olejové náplně

#### **⚠ UPOZORNĚNÍ**


- Provozování motoru s nedostatečným a nebo naopak nadměrným množstvím oleje může způsobit vážné poškození motoru bez nároku na záruku.
- Kontrolu úrovně oleje provádějte na vodorovné rovině a při vypnutém motoru před každým spouštěním.
- Olejové čidlo slouží pouze k zastavení motoru při náhlém úniku a poklesu hladiny motorového oleje.
- Olejové čidlo neopravňuje obsluhu opomijet kontrolu hladiny oleje před každým použitím.
- Olejové čidlo nesmí být odpojeno nebo demontováno.
- Obsluha je povinna kontrolovat hladinu oleje před každým spuštěním motoru v souladu s tabulkou předepsané údržby.

### DOPORUČENÉ OLEJE

Doporučujeme používat jen vysoko kvalitní oleje zavedených značek v originálních baleních (např. Shell Helix Super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40 nebo jiný víceoblastní ekvivalent), které vyhovují požadavkům jakostní třídy API min. SH- SG/CD popř. je převyšují.

Jakostní třídy olejů jsou značeny na obalu.

Např. olej s viskozní třídou SAE 15W40 vám v mírných klimatických podmínkách naší země zaručí vynikající viskozno-teplotní závislost. Proto doporučujeme používat oleje s touto nebo jí přesahující viskozní třídou (např. 15W50 při použití v extrémně vysokých teplotách, 10W40 nebo 5W40 při použití v mrazech pod -10°C).

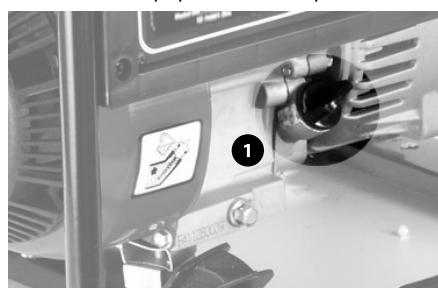

Obr. 5

### PLNĚNÍ A DOPLNĚNÍ OLEJE

1. Ujistěte se, že elektrocentrála stojí na pevné a vodorovné ploše s vypnutým motorem a přívodem paliva a odpojeným kabelem zapalovací svíčky.
2. Odšroubujte plnící olejovou zátku (obr. 5 pozice 1).
3. Za použití trichýtre nalejte plnícím otvorem cca 0,6 l oleje (předepsaný objem pro prázdnou olejovou nádrž). Při plnění dbejte na to, aby olej nevytékal mimo plnící otvor; pokud se tak stane, rozlitý olej setřete a motor od oleje očistěte do sucha.
4. Mérku na vnitřní straně plnící zátoky očistěte do sucha a opět vložte do plnícího hrdu a zašroubujte. Ihned opět vyšroubujte a vizuálně zkontrolujte množství oleje – úroveň by měla dosahovat okraje plnícího hrdu. Při nízké hladině oleje vám měrka na zátku napoví, v jaké výšce se hladina nachází.
5. Při nízkém stavu oleje doplňte doporučovaným olejem (stejným typem oleje, který v elektrocentrále používáte) na požadovanou úroveň. Nemíchejte oleje rozdílným SAE a jakostní třídou.

**UPOZORNĚNÍ:** Je zakázáno používat oleje bez detergencních přísad a oleje určené pro dvoutaktní motory. Nikdy nemíchejte oleje s rozdílným SAE a jakostní třídou.

### 3. Palivo

#### ⚠ VÝSTRAHA!

- LPG je velice snadno vznětlivý a výbušný.
- Připojování a výměnu tlakových lahví provádějte pouze v dobré větrném prostoru při vypnutém motoru. Během výměny a v místech, kde jsou umístěny plynové lahve, nikdy nekuřte a zabraňte přístupu s otevřeným ohněm.
- Dbejte na to, aby všechny spoje byly pevně dotaženy, byly vybaveny vhodným těsněním a neunikaly z nich plyn. Pro připojení plynové hadice ke generátoru použijte pouze hadice o vnitřním průměru 8 mm a splňující normu EN 559. Nikdy nepoužívejte hadice nesplňující tuto normu (např. zahradní hadice) – hrozí reakce plynu s materiálem hadice. Hadici ke generátoru připojte na hadicovou spojku (obr. 2, pozice 1) a hadici připevněte šroubovací hadicovou sponou. Nikdy neprovozujte generátor, pokud není hadice zajištěna hadicovou spojou – hrozí vypadnutí hadice a únik LPG do okolí!
- Generátor smí být připojen k plynové lahvi pouze prostřednictvím redukčního ventilu určeného pro LPG!
- Dbejte na to, aby nedošlo k úniku LPG. Při úniku LPG je nutno před nastartováním motoru nechat uniklý plyn rozptýlit.
- Zabraňte opakovánému nebo delšímu styku s pokožkou, jakož i vdechování výparů. Nádoby s plyinem uchovávejte mimo dosah dětí.
- Používejte pouze LPG od značkových výrobců, plněný do tlakových lahví určených pro váš trh. LPG neznámého původu nemusí splňovat obsah všech látek a může mít za následek snížený výkon nebo poškození motoru.
- Závady vzniklé z důvodu použití nesprávného typu plynu, znečištěného, kontaminovaného či zvětralého neboudu posuzovány jako záruční.

#### PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ LAHVE

1. Zkontrolujte, zda je plynové vedení nepoškozené a všechny spoje jsou dotažené.
2. Zkontrolujte, zda je ventil na lahví zavřený
3. Našroubujte na lahev redukční ventil (doporučený tlakový regulátor typ MEVA NP01033)

#### ⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Na tlakovém regulátoru musí být nastaven výstupní tlak LPG 30 mbar! Za jiných tlakových podmínek motor nenastartujete.
4. Připojte plynovou hadici ke generátoru a k redukčnímu ventilu a spoje na generátoru i na redukčním ventilu zajistěte šroubovací hadicovou spojkou.



Obr. 6

#### ⚠ VAROVÁNÍ!


Jestliže palivo obsahuje nečistoty a korozivní příměsi jako např. síru, vodu, prach atd. musí uživatel použít filtr na odstranění těchto látek, jinak dojde ke zkrácení životnosti generátoru. Záruka se na tyto případy, kdy bylo použité nekvalitní palivo bez filtru, nevztahuje.

## VII. Startování motoru

#### ⚠ POZOR!

Ujistěte se, že k výstupům elektrocentrály nejsou připojeny žádné spotřebiče! Je-li to možné, elektrocentrálu uzemněte.

1. Přepněte proudový jistič (obr. 2, pozice 11 a 12) do polohy „0“ (vypnuto)
2. Přepněte spínač motoru (obr. 7, obr. 3 pozice 4) do polohy zapnuto (ON).

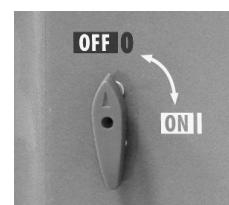

Obr. 7

3. Přepněte páčku sytiče (obr. 3, pozice 3) do levé polohy (směrem od spínače motoru). Zapnutí sytiče není zapotřebí pro spuštění zahřátého motoru nebo při vysoké okolní teplotě.
4. Pomalu táhněte samonavíjecím startérem (obr. 3, pozice 2) tak dlouho, dokud nedojde k záběru, potom za něj zatáhněte prudce. Zopakujte podle potřeby, dokud motor nenaskočí. Ihned po startu motoru startér pusťte.
5. Vyčkejte zahřátí motoru. Přesoujte páčku sytiče o krátkou vzdálenost směrem doprava, v horkém počasí toto provádějte během několika sekund, zatímco ve studeném počasí během několika minut.

Před každou změnou ponechejte motor chvilku běžet. Po dosažení provozní teploty sytič zcela vypněte (poloha vpravo).

#### **⚠️ UPOZORNĚNÍ:**

- Nedopusťte, aby se rukojet startéru vracela zpět rychle proti krytu motoru. Rukojet pouštějte pomalu, abyste zabránili poškození krytu startéru.
- Vždy startujte rychlým zatažením za rukojet. Jestliže tak neučiníte, může dojít k poškození motoru.

#### **INDIKÁTOR POKLESU HLADINY OLEJE**

Olejové čidlo slouží k odstavení chodu motoru při poklesu hladiny oleje v motoru. Zamezuje tím vzniku škod na motoru z důvodu nedostatečného mažání. Při poklesu hladiny oleje pod bezpečnou hranici se motor vypne, spínač motoru však zůstane v poloze zapnuto (1).

Toto však neopravňuje obsluhu opomíjet kontrolu hladiny oleje před každým použitím elektrocentrály!

Pokud dojde k zastavení motoru a nelze jej již nastartovat, přestože v tlakové lávce je dostatek plynu o požadovaném tlaku, dříve než začnete zjišťovat další možné příčiny poruchy, zkонтrolujte stav oleje v motoru.

## **VIII. Použití elektrocentrály**

**⚠️ POZOR!** Při použití elektrocentrály HERON vždy dodržujte instrukce uvedené v této kapitole a v kapitole Bezpečnostní pokyny. Elektrocentrála byla navržena a vyrobena s maximálním ohledem na Vaši bezpečnost, ale používání jakéhokoliv elektrického zařízení s sebou nese riziko úrazu elektrickým proudem. Proto přísně dbejte instrukcí uvedených v tomto návodu.


Výrobce a distributor nenesou žádnou odpovědnost za následky vzniklé neodborným používáním elektrocentrály v rozporu s návodem k obsluze a se všeobecnými zásadami a předpisy stanovenými pro používání elektrického zařízení či jejich neznalostí. Stejně tak nenesou odpovědnost za nesprávnou či neodbornou montáž a provoz elektrocentrály.

#### **⚠️ UPOZORNĚNÍ:**

- Elektrocentrála HERON EGM 20 LPG je vybavena třemi standardními zásuvkami na 230V/50Hz jištěnými 10A s jmenovitým výkonem 1800W a zásuvkou na jedno-směrných 12V/8,3A.
- Elektrocentrálu HERON dlouhodobě zatěžujte pouze

do hodnoty jejího jmenovitého výkonu jednotlivých okruhů (okruh 230V a 12V) odděleně. Provoz elektrocentrály na maximální výkon je omezen na max. 20 min. V každém případě musí být zohledněn celkový příkon všech připojených spotřebičů a jejich konstrukce (odporová zátěž, indukční zátěž, kapacitní zátěž). O správnosti a vhodnosti použití se poraďte s autorizovaným prodejcem nebo s distributorem. Stálé přetěžování může mít za následek zkrácení životnosti elektrocentrály, nebo dokonce poškození generátoru bez nároku na záruku.

- Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda jeho maximální příkon nepřesahuje jmenovitý výkon elektrocentrály. Většina elektromotorů potřebuje na rozběh až trojnásobný příkon, než je příkon jmenovitý.
- Nepřekračujte předepsanou hranici maximálního zatížení generátoru.
- Závodní zásuvky na 230V mohou být používány současně jen do maximálního jmenovitého výkonu generátoru. Pokud je používána zásuvka na 12V současně se zásuvkami na 230V, odečtěte (snižte) maximální jmenovitý příkon generátoru o příkon, kterým zatěžujete zásuvku s 12V.
- Zásuvky nikdy nepřepojujte! Přepojování za účelem zvýšení maximálního jmenovitého proudu nebo jakýmkoli jiným účelem může způsobit poškození stroje nebo požár a je považováno za hrubé zasahování do konstrukce elektrického zapojení elektrocentrály. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka!
- Vestavěný voltmetr je zapojen a měří napětí v 230V okruhu a bude se na něm zobrazovat napětí tohoto okruhu i v případě, že není zatěžován a zatěžován je okruh s 12V. Je to dánou vnitřní konstrukcí elektrocentrály. Tedy pokud voltmetr ukazuje 230V, neznamená to, že okruh s 12V je porouchán nebo nefunguje.
- Tento typ elektrocentrály je vybaven jističem 10A pro 230V (obr. 2 pozice 12) a 8,3A pro 12V (obr. 2 pozice 11), který slouží jako ochrana proti dlouhodobému přetížení nebo zkratu spotřebiče. Pokud je dodávka proudu přerušena během použití, může to být způsobeno rozpojením jističe. V tomto případě chvíli vyčkejte, odstraňte příčinu přetěžování nebo zkratu a jistič znova zapněte. Přesvědčte se, že znáte maximální jmenovitý výkon své elektrocentrály.
- Před nastartováním motoru mějte vždy vypnut jistič el. výstupu, pokud to daná konstrukce umožňuje.

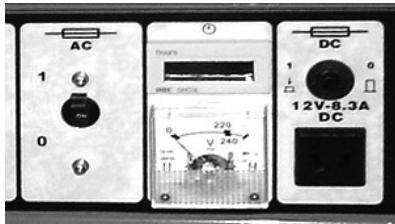

Obr. 8

- K elektrocentrále připojujte jen spotřebiče v bezvadém stavu, nevykazující žádnou funkční abnormalitu. Pokud se na spotřebiči projevuje závada (jiskří, běží pomalu, neroběhne se, je nadmíru hlučný, kouří...), okamžitě jej vypněte nebo vypněte elektrocentrálu. Spotřebič poté odpojte a odstraňte závadu.
- Připojte jen spotřebiče s odpovídajícími hodnotami napětí (230V/50Hz)
- Neměňte nastavení a seřízení motoru; pracuje-li motor nepravidelně, obrátěte se na autorizovaný servis.
- Tento typ elektrocentrály je vhodný pro pohon elektrického náradí, elektromotorů nebo podobných zařízení do příkonu nepřesahující jmenovitý výkon elektrocentrály.
- Tento typ elektrocentrály je vybaven systémem elektronické stabilizace výstupního napětí AVR (Automatic Voltage Regulator), který umožňuje také připojení spotřebičů s elektronickými zařízeními jako např. TV přijímače, radiomagnetofony apod.
- Pokud používáte elektrocentrálu pro napájení elektronických spotřebičů (počítač, TV), nepoužívajte elektrocentrálu současně pro napájení výkonových spotřebičů (např. úhlová bruska 1600 W). Při souběžném připojení (nesouměrná zátěž) může dojít k poškození elektronických spotřebičů.
- Pokud připojujete elektronické spotřebiče (počítač, TV apod.) je vyžadováno použití prodlužovacích kabelů s přepěťovou ochranou!
- Elektrocentrálu nemodifikujte a neupravujte, nepřipojte jakékoliv nástavce či prodloužení k výfuku motoru elektrocentrály. Neprovádějte žádné úpravy na elektroinstalaci elektrocentrály.
- Na elektrocentrálu lze připojit k jednotlivým výstupům 230V/50Hz jenom souměrnou zátěž. Nedodržením souměrné zátěže dochází k poškození připojených spotřebičů. Při připojení do pevné rozvodné sítě nenese výroce zodpovědnost za vzniklou škodu a nelze uplatnit záruku! O správnosti a vhodnosti použití se poradte s autorizovaným prodejcem nebo s distributorem.

• Z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech elektrocentrály vyhovuje požadavkům ČSN EN 33 2000-4-41 čl.413.5, tedy ochrana elektrickým oddělením. Při provozu je proto nutné dodržet podmínky uvedené v čl. 413.1.5 pro síť IT.

#### **⚠ POZOR:**

Při napájení více jak jednoho spotřebiče. Před připojením elektrospotřebiče se ujistěte, o jakou třídu spotřebiče se jedná. Při připojení spotřebičů II.třídy (dvojitá izolace) není nutné elektrocentrálu uzemňovat.

V případě napájení spotřebiců I.třídy (náradí s kovovým povrchem), tyto spotřebiče musí být opatřeny šnúrou s ochranným vodičem (3-zilový). Elektrocentrálu rádně uzemnit a celou soustavu opatřit proudovým chráničem.

## **IX. Obsluha elektrocentrály**

1. Nastartujte motor.
2. Připojte spotřebiče k zásuvkám a dbejte přitom na to, aby nebylo překročeno maximální dovolené jmenovité napětí. Ujistěte se, zda jsou připojené spotřebiče vypnuty.
3. Zapněte jistič nebo se ujistěte, že je zapnut.

#### **⚠ UPOZORNĚNÍ:**

Elektrocentrála nesmí být zatížena na max. povolené zatížení, pokud nejsou splněny podmínky dobrého chlazení. Při použití elektrocentrály v zhoršených podmírkách nezatěžujte elektrocentrálu na maximum.

#### **IDEÁLNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ ELEKTROCENTRÁLY JSOU:**

- Atm. tlak: 1000hPa (1bar)
- Teplota vzduchu: 25°C
- Vlhkost vzduchu: 30%

#### **POŽADOVANÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY ELEKTROCENTRÁLY JSOU:**

- Použití do výšky 1500 metrů nad mořem (viz Provoz ve vysokých nadmořských výškách)
- Vnější teplota při použití LPG: v rozmezí od – 5°C do 40°C

#### **PROVOZ VE VYSOKÝCH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH**

Ve vysokých nadmořských výškách dochází ke změně poměru sycení paliva směrem k přesycení směsi. Má to za následek jak ztrátu výkonu, tak zvýšenou spotřebu paliva.

Výkon motoru při provozu ve vysokých výškách se dá zlepšit výměnou hlavní trysky s menším vrtáním a změnou polohy směšovacího regulačního šroubu. Pokud motor pracuje dlouhodobě ve výškách nad 1500 m n. m., nechte provést kalibraci karburátoru v autorizovaném servisu. I při doporučeném nastavení karburátoru dochází ke snížení výkonu přibližně o 3,5 % na každých 305 m nadmořské výšky. Bez provedení výše popsaných úprav, je ztráta výkonu ještě větší.

#### **⚠️ UPOZORNĚNÍ:**

Pokud motor pracuje naopak v nižších nadmořských výškách než na které je kalibrován karburátor, dochází z důvodu příliš chudé směsi paliva a vzduchu opět ke ztrátě výkonu, přehřátí nebo dokonce k vážnéjší poruše. Všechny změny nastavení směšovače a karburátoru může provádět jenom autorizovaný servis. Karburátor se směšovačem jsou opatřeny kovovou plomhou. Poškození plomby má za následek ztrátu záruky z důvodu neoprávněného zásahu.

## X. Vypnutí motoru

1. Odpojte veškeré spotřebiče od výstupu generátoru. V případě potřeby nouzového vypnutí generátoru přepněte vypínač motoru do polohy (0) nebo vypněte jistič (pokud to daná konstrukce umožňuje).
2. Uzavřete ventil plynové lahve.

## XI. Údržba a péče

#### **⚠️ VÝSTRAHA!**

Před zahájením údržbových prací vypněte motor a umísťte elektrocentrálu na pevnou a vodorovnou plochu.

Nedotýkejte se horkých částí motoru!

Pro vyloučení možnosti nečekaného nastartování motoru vypněte spínač motoru a odpojte konektor ("fajfku") zapalovací svíčky.

#### **⚠️ POZOR!**

Používejte pouze originální díly. Při použití dílů, které neodpovídají kvalitativním požadavkům, může dojít k vážnému poškození elektrocentrály.

Pravidelné prohlídky, údržba, kontroly, revize a seřízení v pravidelných intervalech jsou nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečnosti a pro dosahování vysokých

výkonů. Pravidelná údržba, revize a seřízení zaručuje optimální stav stroje a jeho dlouhou životnost. Opravy a pravidelnou údržbu, kontroly, revize a seřízení smí provádět z důvodu zachování standardní a příznání prodloužené záruky, vybavenosti a kvalifikovanosti jen autorizovaný smluvní servis HERONU nebo distributor sám.

Pro prodloužení záruky je nutné udržovat stroj v čistotě.

### **Údržba žeber chlazení válce a chladících otvorů alternátora**

Je nutné pravidelně kontrolovat zanesení žeber chlazení válce (obr. 4 pozice 4) a chladících otvorů alternátoru (obr. 4 pozice 1) a udržovat je čisté. V případě silného zanesení může docházet k přehřívání motoru či alternátora a případnému vážnému poškození motoru či alternátora. Chlazení je nucené, to znamená po nastartování motoru se roztáčí současně ventilátor.

### **Výměna oleje**

Použitý olej vypouštějte z mírně zahřátého motoru.

1. Odšroubujte zátku plnícího hrdla (obr. 2, pozice 7) a vypouštěcí šroub (obr. 2, pozice 6) a olej nechte vytéct do připravené nádoby.
2. Po vypuštění všeho oleje našroubujte zpět vypouštěcí šroub s podložkou a rádně dotáhněte.
3. Znovu doplňte nový doporučený olej na požadovanou úroveň. Doporučený objem motorového oleje činí 0,6 l.
4. Zátkou uzavřete plnící hrdlo.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Případný rozlitý olej utřete do sucha. Používejte ochranné rukavice, abyste zabránili styku oleje s pokožkou.

V případě zasažení pokožky olejem důkladně umyjte postižené místo mydlem a vodou.

Použitý olej likvidujte podle pravidel ochrany životního prostředí. Do sběrny jej doprovázejte v uzavřených nádobách. Použitý olej nevyhazujte do odpadu, nelijte do kanalizace nebo na zem, ale odevzdějte ho do sběrny použitého oleje.

### **Čištění vzduchového filtru**

Znečištěný vzduchový filtr brání proudění vzduchu do karburátoru. Z důvodu zabránění následného poškození karburátoru je třeba vzduchový filtr pravidelně čistit. Filtr čistěte častěji při provozu ve zvláště prasném prostředí.

## **⚠ VÝSTRAHA!**

K čištění vložky filtru nepoužívejte nikdy benzín nebo jiné vysoce hořlavé látky. Mohlo by dojít k požáru nebo dokonce k explozi.

## **⚠ POZOR!**

Nikdy nenechávejte běžet motor bez vzduchového filtru, vede to k urychlenému opotřebení motoru.

1. Přemístěte páčku sytiče (obr. 3, pozice 3) do polohy zavřeno (doprava).
2. Sejměte kryt filtru (obr. 3, pozice 1) uvolněním dvou klipsů.
3. Vyjměte molitanovou vložku, vyperte v teplé vodě se saponátem a nechte důkladně proschnout.
4. V případě zjevného opotřebení nebo poškození vložku vyměňte.
5. Vložku nechte nasáknout čistým motorovým olejem a přebytečný olej dobře vymačkejte (nikdy vložku nekrutěte).
6. Molitanovou vložku nasadte zpět na své místo a opět zajistěte nasazením krytu a uzavřením klipsů.

## **⚠ UPOZORNĚNÍ:**

Otlačení v molitanové vložce nám ukazuje původní uložení vložky ve filtru. Dbejte na to, aby se molitanová vložka neotácela a vždy se nasazovala původním směrem.

## **Údržba zapalovacích svíček (obr. 9)**

Doporučované svíčky: typu Brisk - LR17YS nebo jejich ekvivalent.



Obr. 9

## **⚠ POZOR!**

Nepoužívejte svíčky s nevhodným teplotním rozsahem.

## **⚠ VÝSTRAHA!**

Pokud byl motor krátce předtím v provozu, je výfuk a hlava válce velmi horká. Dejte proto velký pozor, aby nedošlo k popálení.

Aby bylo dosaženo dokonalého chodu motoru, musí být svíčka správně nastavena a očištěna od usazenin.

1. Sejměte kabel svíčky a svíčku demontujte pomocí správného klíče na svíčky.
2. Vizuálně překontrolujte vnější vzhled svíčky. Jestliže je svíčka viditelně značně opotřebována nebo má prasklý izolátor nebo dochází k jeho odlupování, svíčku vyměňte. Pokud budete svíčku používat znova, je třeba ji očistit drátněným kartáčem.
3. Pomocí měrky nastavte vzdálenost elektrod. Vzdálenost upravte podle doporučení odpovídajícím přihnutím elektrod. Vzdálenost elektrod: 0,6-0,8 mm.
4. Ujistěte se, zda je v pořádku těsníci kroužek, potom svíčku zašroubujte rukou, abyste předešli stržení závitu.
5. Jakmile svíčka dosedne, dotáhněte ji pomocí klíče na svíčky tak, aby stlačila těsníci kroužek.

**POZNÁMKA:** Novou svíčku je nutno po dosednutí dotáhnout o 1/2 otáčky, aby došlo ke stlačení těsníčního kroužku. Jestliže je znova použita stará svíčka, je nutno ji dotáhnout pouze o 1/8 - 1/4 otáčky.

## **⚠ POZOR!**

Dbejte, aby byla svíčka dobře dotažena. Špatně dotažená svíčka se silně zahřívá a může dojít k vážnému poškození motoru.

## **Údržba výfuku a lapače jisker**

Dekarbonizaci výfuku a čištění lapače jisker (v případě že je namontován) přenechte odbornému servisu.

**DOPORUČENÉ INTERVALY PRO ÚDRŽBU A DRUH ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ JSOU UVEDENY  
V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE:**

**PLÁN ÚDRŽBY**

Normální intervaly pro údržbu. Provádějte vždy v uvedených měsíčních intervalech nebo provozních hodinách, podle toho, co nastane dříve.		Před každým použitím	První měsíc nebo 20 prov. hodin po uvedení do provozu	Každé 3 měsíce nebo každých 50 prov. hodin	Každých 6 měsíců nebo každých 100 prov. hodin	Každý kal. rok nebo každých 200 prov. hodin	Každý kal. rok nebo každých 300 prov. hodin
<b>Předmět údržby</b>							
Motorový olej	Kontrola stavu	×					
	Výměna		×		×		
Vzduchový filtr	Kontrola stavu	×					
	Čištění			× <sup>(1)</sup>			
Zapalovací svíčka	Čištění - nastavení					×	
Výle ventilů	Kontrola - nastavení						× <sup>(2)</sup>
Směšovač	Kontrola						× <sup>(2)</sup>
Směšovač	Výměna těsnění a membrán						× <sup>(2)</sup>
Palivový systém	Kontrola a nastavení						× <sup>(2)</sup>
	Vizuální kontrola	× <sup>(4)</sup>					
Celý generátor	Kompletní vycištění						×
Plynová hadice	Výměna			Každých 18 měsíců			
Elektrická část	Kontrola/revize			Každých 12 měsíců od zakoupení <sup>(3)</sup>			

**Poznámky:**

- (1) Při používání motoru v prašném prostředí provádějte údržbu častěji.
- (2) Tyto body údržby musí být prováděny smluvními servisy firmy Madal Bal a.s..
- (3) **UPOZORNĚNÍ:**

Dle platných právních předpisů (ČSN 331500 - revize elektrických zařízení) revize a kontroly veškerých druhů elektrocentrál může provádět jen revizní technik, tj. osoba znala s vyšší kvalifikací podle §9 vyhl. 50/78 Sb. V případě profesionálního nasazení elektrocentrály do provozu je pro provozovatele nezbytně nutné, aby ve smyslu §132a) zákoníku práce a na základě analýzy skutečných podmínek provozu a možných rizik vypracoval plán preventivní údržby elektrocentrály jako celku.

- (4) Proveďte kontrolu těsnosti spojů, hadiček a neporušenost plomby na směšovači.

## XII. Skladování

### ⚠️ VÝSTRAHA!

Při přepravě motoru se ujistěte, zda je vypínač motoru v poloze (0). Při přepravě generátoru vždy odpojte plynovou láhev!

### PŘED USKLADNĚNÍM STROJE NA DELŠÍ DOBU:

- Vycistěte vnějšek motoru.
- Odpojte plynovou hadici a hadicovou spojku (obr. 3, pozice 1) zajistěte proti poškození a vniknutí nečistot do plynového rozvodu. Doporučujeme omotat hadicovou spojku kouskem čisté látky a zajistit provázkem nebo gumičkou.
- Před delším skladováním vyměňte olej.
- Vyšroubujte zapalovací svíčku a do válce nechte vtéci cca 1 čajovou lžíčku oleje. Pak zatáhněte 2-3 krát za startovací lanko. Tím se v prostoru válce (palivové nádrži) vytvoří rovnoměrný ochranný olejový film.
- Svíčku našroubujte zpátky.
- Protočte motor zatažením za rukojet startovací šňůry a zastavte píst v horní úvrati. Tak zůstane výfukový i sací ventil uzavřen.
- Elektrocentrálu uložte do chráněné, suché místnosti.

## XIII. Diagnostika a odstranění případných závad

### MOTOR NENASKOČÍ PŘI STARTOVÁNÍ

- Je vypínač motoru v poloze zapnuto?
- Je otevřen ventil na plynové lávci?
- Je v lávci dostatek plynu?
- Je v motoru dostatečné množství oleje?
- Je připojen kabel svíčky?
- Přeskakuje na svíčce jiskra?
- Má tlakový regulátor nastaven výstupní tlak při LPG provozu na 3 kPa (30mbar)?

### TEST FUNKČNOSTI SVÍČKY

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ:

Nejprve se ujistěte, že v blízkosti nejsou vznětlivé látky jako např uniklý plyn. Při testu použijte vhodné ochranné rukavice, při práci bez rukavic hrozí úraz elektrickým prou-

dem! Před demontáží se ujistěte, že svíčka není horká!

1. Vymontujte svíčku.
2. Svíčku nasaďte do konektoru („fajfky“).
3. Svíčku přidržte na kostře motoru (např. hlavě válce) a zatáhněte za startovací šňůru.
4. Pokud k jiskření nedochází, vyměňte svíčku. Pokud je jiskření v pořádku, namontujte svíčku zpět a pokračujte ve startování podle návodu.
5. Když ani poté motor nenaskočí, svěřte opravu odbornému servisu.

Pokud se vám poruchu odstranit nepodaří, svěřte opravu odbornému servisu.

## XIV. Likvidace odpadu



Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti.

Neodhazujte do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu. Provozní náplně jsou nebezpečným odpadem. Nakládejte s nimi v souladu s platnou legislativou a dle pokynů jejich výrobce.

## XV. Záruka

Na tento výrobek poskytujeme standardní záruku v délce 24 měsíců od data zakoupení a prodlouženou záruku v trvání 36 měsíců po splnění specifikovaných podmínek. Veškeré záruční podmínky najdete v příručce Záruka a servis. Prosíme, před používáním stroje si přečtěte celou tu příručku tak, abyste porozuměli jejímu obsahu.

## ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

### HERON 8896311 (EGM 20 LPG)

generátor plynový 2000 W, 4,5 HP

Byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími harmonizovanými normami:  
EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003/A1:1995, EN 60204-1:1997, EN1050:1996,  
EN55012:2002, EN 61000-6-1:2001, EN ISO 3744:1995, ISO8528-10:1998

a následujícími předpisy (vše v platném znění):

NV 17/2003 Sb., (směrnice 73/23/EHS ve znění 93/68/EHS);

NV 616/2006 Sb., (směrnice 89/336/EHS ve znění 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS);

NV 24/2003 Sb., (směrnice 98/37/ES ve znění 98/79/ES);

NV 9/2002 Sb., (směrnice 2000/14/ES ve znění 2005/88/ES.);

NV 365/2005 Sb. (směrnice 97/68/ES ve znění 2002/88/ES)

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátu GB/1067/1107/07 vydaného AV technology LTD Stockport,  
United Kingdom

AC/0706011, AC/0607008 vydaného Auger Certification & testing Service LTD, London, United Kingdom, 2007D-006N  
vydaného Shanghai Marine Diesel Engine Research Institut , Shanghai.

Naměřená hladina akustického výkonu: 93 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu: 94 dB(A)

Poslední dvojčíslo roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 08

Martin Šenkýř  
člen představenstva a.s.

## **Úvod**

Vážený zákazník,  
ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke HERON zakúpením tohto náradia.

Tento výrobok bol testovaný na spoľahlivosť a kvalitu. Takýmto testom pravidelne podrobujeme svoje výrobky. Urobili sme všetky opatrenia, aby sa k vám dostal výrobok v dokonalom stave. Ak by sa aj napriek tomu objavila akákoľvek porucha alebo ste pri jeho používaní narazili na problémy, neváhajte a obráťte sa na naše zákaznícke centrum.

**Tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451**

**[www.heron.sk](http://www.heron.sk)**

Výrobca: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Príluky, Česká republika

Dátum vydania: 23. 2. 2009

## I. Technické údaje

typové označenie	HERON EGM 20 LPG
motor	zážihový, štvortaktný, jednovalec s OHV rozvodom, typ ST168F
zapaľovanie	T.C.I. (tranzistorové, bezkontaktné)
chladenie	nútené, vzduchom
vŕtanie x zdvih valca	68 x 45 mm
obsah valca	163 ccm
max. výkon motora	3400 W (4,5 HP) / 4000 min <sup>-1</sup>
typ paliva	LPG (skvapalnený ropný plyn)
spotreba	cca 0,34 kg / kWh pri 75% zaťažení
spúšťanie	manuálne
objem oleja v motore	0,6 l
zapaľovacia sviečka	typu Brisk - LR17YS alebo jej ekvivalent
hmotnosť motoru (bez náplní)	15 kg
generátor	jednofázový, synchrónny
max. výkon	2000 W
menovitý výkon	1800 W
napätie	230 V
menovitý prúd	8 A
frekvencia	50 Hz
účinník	$\cos \varphi = 1$
DC (usmernené) napätie	12 V
DC menovitý prúd	8,3 A
trieda izolácie	B
krytie	IP23
hmotnosť (bez náplní)	44,5 kg
rozmery (výška x šírka x dĺžka)	470x455x612 mm
nameraný akustický výkon (ISO 1168-1)	93 dB(A)
nameraný akustický výkon (vzdialenosť 7m)	68 dB(A)
odporúčaný výstupný tlak LPG	$2,8 \pm 0,5$ kPa ( $28 \pm 5$ mbar)
odporúčaný prietok LPG	>1,1 kg/hod.
odporúčaný tlakový regulátor	typ MEVA NP01033 alebo jeho ekvivalent (nie je súčasťou dodávky)
odporúčaný vnútorný priemer hadice	8 mm

### Nadštandardná výbava:

AVR systém	áno
merač motohodín	áno
olejový snímač	áno
voltmeter	áno

Elektrocentrála HERON ďalej splňa všetky bezpečnostné požiadavky kladené na zdrojové zariadenia a z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätiom na neživých častiach elektrocentrály vyhovuje požiadavkám 413.5 IEC 364-4-41 na ochranu elektrickým oddelením.

Na výrobku je uvedený mesiac a rok výroby prostredníctvom sériového čísla na výrobnom štítku. Prvé štyri čísla uvádzajú rok výroby a ďalšie dve číslice uvádzajú mesiac výroby, po nich nasleduje poradové číslo.

## II. Rozsah dodávky

generátor el. prúdu	1 ks
kľúč na sviečku	1 ks
gumenné nožičky	4 ks
návod na použitie	1 ks

## III. Bezpečnostné pokyny

Elektrocentrála je konštruovaná na bezpečnú a bezproblémovú prevádzku za predpokladu, že bude prevádzkovaná v súlade s návodom na obsluhu. Tento typ elektrocentrály je overený a schválený do prevádzky autorizovanou skúšobňou s vydaným certifikátom CE.



Pred prvným použitím elektrocentrály si pozorne preštudujte tento návod na obsluhu tak, aby ste porozumeli jeho obsahu. Zabránite tak možnému vážnemu poškodeniu zariadenia alebo dokonca zraneniu. Pri používaní generátora je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny!

- Vždy pred začatím práce vykonajte predbežnú prevádzkovú skúšku. Uistite sa, že elektrocentrála vrátane vedení a zásuvkových spojov je bez chýb alebo poškodení. Môžete tak predísť úrazu alebo poškodeniu zariadenia.
- Elektrocentrálu umiestnite na pevný, rovný povrch, aby nedošlo k jej prevráteniu. Systém mazania motora pracuje bezpečne len do náklonu 16° vo všetkých smeroch, takže väčší náklon elektrocentrály pri prevádzke je neprípustný a môže viesť k väčnému poškodeniu motoru, na ktoror sa nevzťahuje záruka.
- Aby ste predišli nebezpečiu vznietenia a zabezpečili dostatočnú ventiláciu, umiestnite prevádzkovanú elektrocentrálu minimálne 1 m od budov alebo iných zariadení či strojov. Nedávajte do blízkosti motoru žiadne vznetlivé látky. Nádobu so stlačeným plynom je nutné umiestniť min. 1m od generátora a tak, aby na nádobu nesmerovali výfukové plyny alebo nádobu umiestnite do špeciálneho držiaka výrobcu (nie je súčasťou dodávky).
- Deti a domáce zvieratá sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti, pretože vzniká možnosť popálení od horúcich častí motoru, prípadne môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Malí by ste vedieť, akým spôsobom je možné motor

čo najrýchlejšie vypnúť. Okrem toho by ste sa mali dôkladne oboznámiť s obsluhou ovládajúcich prvkov. Nenechávajte nikoho obsluhovať elektrocentrálu bez predchádzajúceho poučenia. Taktiež zabráňte tomu, aby zariadenie obsluhovala osoba indisponovaná napr. pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavená osoba a tiež tak nekonajte sami.

- Nepoužívajte elektrocentrálu v pivničiach, jamách a pod. pretože LPG je ľahší než vzduch a preto sa v prípade úniku vždy hromadi v najnižších miestach a priehlbiach.
- Výmena nádoby so stlačeným plynom sa musí vykonávať v dobre vetranom priestore a pri vypnutom motore. LPG v kombinácii so vzduchom môže vytvoriť výbušnú zmes. Pred spustením motora musíte zaistiť odvetranie plynu, ktorý unikol.
- Zaistite, aby celé plynové vedenie bolo tesné. Pred každým použitím elektrocentrály kontrolujte tesnosť všetkých spojení a či nie sú poškodené prívodné hadice.
- Ak unikol plyn, bezpodmienečne zaistite, aby bolo miesto pred naštartovaním motora dostatočne odvetrané.
- Počas výmeny plynovej flaše a v okoli uložených plynových fláší nikdy nefajčíte a nepoužívajte otvorený oheň.
- Používajte iba hadice (prípadne ďalšie diely, ktoré prichádzajú do styku s plnom), ktoré sú na tento účel určené (a splňajú normu EN 559). Nikdy nepoužívajte bežné záhradné hadice a pod.! Prí použití nevhodných materiálov hrozí riziko výbuchu spôsobené reakciou plynu s materiálom hadice.

### ⚠ POZOR!

Vždy používajte redukčný ventil určený pre LPG! Pripojenie plynovej flaše ku generátoru bez redukčného ventilu je veľmi nebezpečné a je zakázené! Doporučený tlakový regulátor typ MEVA NP01033 alebo jeho ekvivalent (nie je súčasťou dodávky). Všetky odporúčané súčasti (napr. tlakový regulátor, hadica a pod.) musia byť certifikované podľa platných zákonov!

### ⚠ POZOR!

Výfukové plyny sú jedovaté a obsahujú jedovatý oxid uhľnatý, ktorý ako bezfarebný a nezapáchajúci plyn môže pri nadýchaní spôsobiť stratu vedomia, prípadne i smrť. Preto nikdy nepúšťajte zariadenie v uzavretej miestnosti bez dostatočného vetrania a prístupu čerstvého vzduchu. Vždy zaistite dôkladné vetranie priestoru!

- Neukladajte žiadne predmety na motor, aby ste predišli nebezpečiu vzniku požiaru.
- Počas prevádzky udržujte dostatočný odstup od všetkých rotujúcich častí zariadenia.
- Výfuk je počas prevádzky veľmi teplý a zostáva teply taktiež dĺho po vypnutí motora, preto sa ho nedotykaťte. Aby ste predišli ľahkým popáleninám alebo nebezpečiu vzplanutia, nechajte motor vychladnúť pred tým, ako má byť elektrocentrála prepájaná alebo uskladnená v uzavretých priestoroch.
- Uvedomte si, že elektrocentrála je zariadenie produkujúce elektrické napätie, preto pri jej nesprávnom používaní hrozí nebezpečie úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrými rukami.
- Podľa normy STN ISO 8528-8 čl. 6.7.3 uzemnenie elektrocentrály daného max. výkonu nie je vyžadované. Kedže táto elektrocentrála je vybavená uzemňovacím vývodom, vždy, keď je to možné, zabezpečte uzemnenie elektrocentrály.
- Elektrocentrála nesmie byť prevádzkovaná nechránená od dažďa alebo snehu. Prístroj neustále chráňte proti vlhkosti, nečistotám a iným koróznym vplyvom pri používaní i pri skladovaní.
- Elektrocentrály nesmú byť pripájané za žiadnych okolností svojpomocne do pevnej rozvodnej siete ako záloha. Vo zvláštном prípade, keď ide o pripojenie alternatívneho napájacieho zariadenia k existujúcemu rozvodnému systému, smie byť toto pripojenie vykonané len kvalifikovaným elektrikárom s oprávnením tieto pripojenia vykonávať, ktorý pozná problematiku použitia prenosných elektrocentrál z hľadiska bezpečnosti a platných elektrotechnických predpisov a je schopný posúdiť rozdiely medzi zariadením pracujúcim vo verejnej rozvodnej sieti a zariadením napájaným zo zdrojového sústroja. Za prípadné škody alebo zranenia vzniknuté neoborným spojovaním s verejným rozvodom distribútor nenesie žiadnu zodpovednosť.
- K elektrocentrále nepripájajte iný typ zásuvkového spojenia ako ten, ktorý zodpovedá platným normám STN. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Použitý kábel musí zodpovedať platným normám STN, vzhľadom k veľkému mechanickému namáhaniu používajte len ohybný gumený kábel.
- Prierez a dĺžku použitého predlžovacieho kábla konzultujte s kvalifikovaným elektrikárom alebo sa riadte normou STN ISO 8528-8.

- Elektrocentrála Heron je el. zariadenie, ktoré spĺňa bezpečnostné požiadavky kladené na zdrojové stroje pracujúce podľa STN ISO 8528-8 v izolovanej sústave.

Predpísané parametre na použitie predlžovacieho vedenia podľa STN ISO 8528-8:

Prierez kábla (mm)	max. dĺžka (m)
1,5	60
2,5	100

Pozn.: Hodnoty platia pri úplne rovinutom káble.

- Generátor nesmie byť používaný na napájanie elektrických zváracích prístrojov. Takéto použitie je možné len po dohode s distribútorom a len u niektorých typov generátorov. Takéto použitie môže viesť k vážnemu poškodeniu stroja, na ktoré sa nevztahuje záruka.
- Podľa hygienického predpisu nesmie byť elektrocentrála používaná, pokiaľ je tým obmedzovaná verejnosť a v čase od 22.00 do 6.00 z dôvodu rušenia nočného kľudu.
- Akékoľvek zásahy alebo opravy v elektrickej inštalácii môže vykonávať len osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou a majúce povolenie od výrobcu Madal Bal a.s. V opačnom prípade sa jedná o neoprávnený zásah do centrály, čo má za následok stratu záruky.

## IV. Použité piktogramy a dôležité upozornenia

### OCHRANNÝ SYSTÉM MOTORA


Keď hladina oleja klesne na minimálne množstvo, ochranný systém motoru zastaví automaticky chod stroja a ochráni motor pred poškodením.

Tento stroj je dodávaný bez oleja. Pred prvým spustením ho doplňte odporučeným typom oleja na predpísanú úroveň (viď Doplnanie olejovej náplne).	
Nedotýkajte sa horúcich časťí motoru.	
Sýtič	
Palivový kohútik	
Hlavný spínač	
Istič striedavého a jednosmerného okruhu	
Merač motohodín	
Uzemňovacia svorka	
Knižka - čítajte návod	
Pravidelne kontrolujte, či nedochádza k úniku plynu! Nikdy nefajčite a zabráňte prístupu s otvoreným ohňom!	
Nepoužívajte v uzavretých priestoroch. Oxid uhľatý je pri vdýchnutí jedovatý.	
Tento stroj je bez oleja. Pred prvým spustením nalejte 0,6 l oleja typu sae 15w40.	
ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRA. Filtračné prvky čistite každých 50 h (alebo v prípade prevádzky v extrémnych podmienkach každých 10 h). Vyperte a vyžmýkajte vložku v roztoku so saponátom - nepoužívajte rozpúšťadlá. Nechajte odkvapkať. Ponorte vložku do motorového oleja. Vyžmýkajte prebytočný olej.	

## V. Popis súčastí stroja

### OBR. 2


- 1) pripojenie tlakovej fľaše
- 2) uzemňovacia svorka
- 3) štítok s technickými údajmi a sériové číslo stroja
- 4) piktogram - hladina oleja
- 5) výrobné číslo spalovacieho motoru
- 6) výpustná skrutka oleja
- 7) zátka plnenia oleja
- 8) voltmeter
- 9) zásuvka 12V DC
- 10) zásuvka 230V/50Hz
- 11) jistič (12V okruh)
- 12) jistič (230V okruh)
- 13) merač motohodín
- 14) prepravné poistky

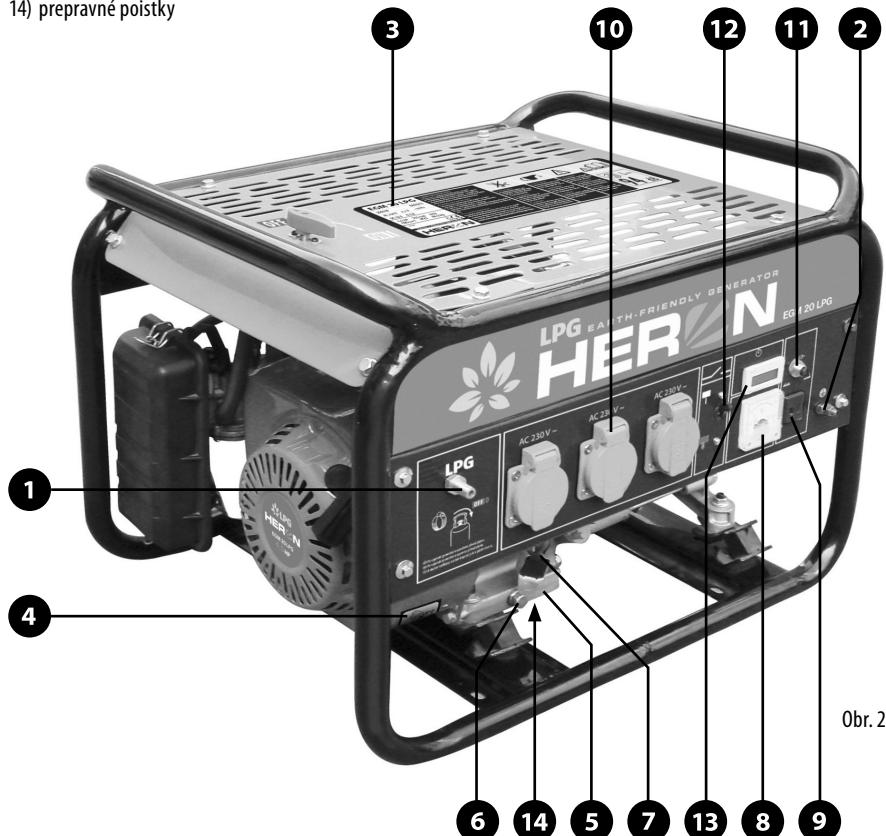

Obr. 2

**OBR. 3**


- 1) kryt vzduchového filtra
- 2) rukováť štartéra
- 3) sýtič
- 4) uzáver plynu – spínač motoru
- 5) ventilátor

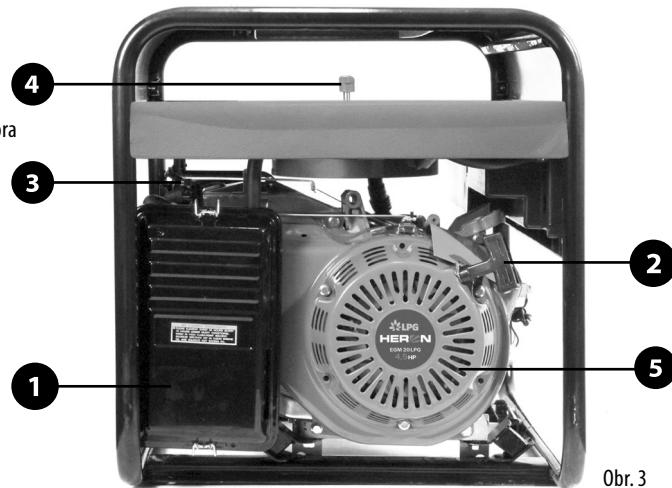

Obr. 3

**OBR. 4**

- 1) chladiace otvory alternátora
- 2) výfuk
- 3) kryt výfuku - pozor, horúce!
- 4) rebrá chladenia valca
- 5) hlava valca
- 6) zmiešavač

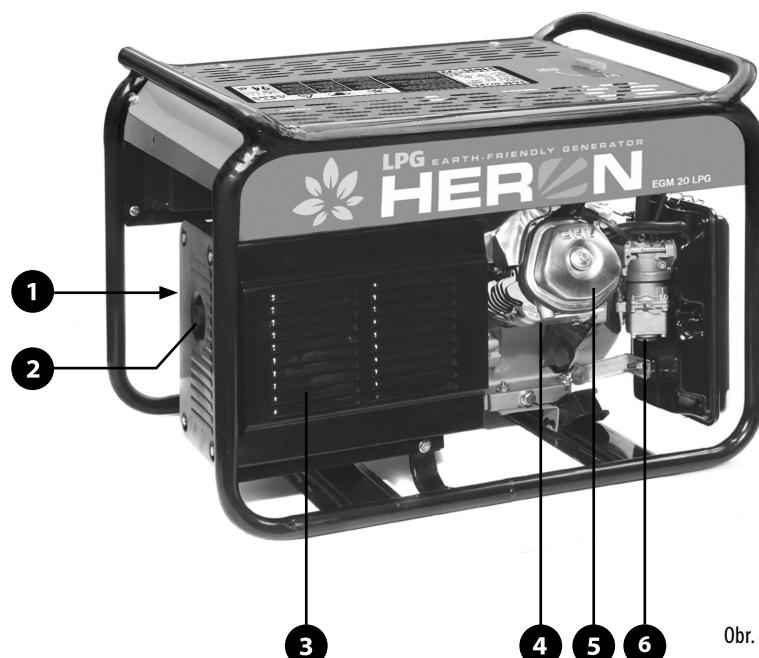

Obr. 4

## VI. Pred uvedením stroja do prevádzky

### **⚠ VÝSTRAHA!**

Na vykonanie nasledujúcich kontrolných úkonov umiestnite elektrocentrálu na pevnú a vodorovnú plochu s vypnutým motorom a uzavretým hlavným ventilom na fláši (alebo úplne odpojenou plynovou flášou) a odpojeným káblom zapalovaczej sviečky. Nedotýkajte sa horúcich časťí motoru.

Uvedenie do prevádzky vykoná predajca podľa protokolu o predpredajnej kontrole – vid' Záruka a servis – alebo majiteľ'sám po dohode a inštruktaži predajcom. V prípade, že stroj nebol uvedený do prevádzky a spustený predajcom, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

### 1. Vizuálna kontrola

#### **⚠ UPOZORNENIE:**

Po vybalení stroja a pred prvým použitím stroja demonštujuťe 2ks prepravných poistiek agregátu. Prepravná poistka má žltú farbu, vyrobená je z hrubého plechu. Uchyteneá dvomi skrutkami (obr. 2, pozícia 14).

Po vybalení stroja vykonajte vizuálnu kontrolu stavu povrchu a základných funkcií stroja. Presvedčte sa, či niekde nevisia nezapojené alebo uvoľnené káble. V prípade, že je to tak, nechajte si chybu odstrániť v zmluvnom servise. Skontrolujte palivový systém, hlavne pripojenie palivo-vých hadičiek, skôr ako prvýkrát pripojíte plynovú flášu ku generátoru.

Pred každým použitím elektrocentrály kontrolujte tesnosť všetkých spojení a či nie sú poškodené prívodné hadice.

### 2. Plnenie olejovej náplne

#### **⚠ UPOZORNENIE:**

- Prevádzkovanie motora s nedostatočným alebo naopak nadmerným množstvom oleja môže spôsobiť vázne poškodenie motoru bez nároku na záruku.
- Kontrolu hladiny oleja vykonávajte na rovine a pri vypnutom motore pred každým spustením.
- Olejový snímač slúži len na zastavenie motora pri náhľom úniku a poklesе hladiny motorového oleja.
- Olejový snímač neopravňuje obsluhu vyniechať (nevypočítat) kontrolu hladiny oleja pred každým použitím.
- Olejový snímač nesmie byť odpojený alebo demontovaný.

- Obsluha je povinná kontrolovať hladinu oleja pred každým spustením motora v súlade s tabuľkou predpísanej údržby.

#### **ODPORUČENÉ OLEJE**

Odporúčame používať len vysoko kvalitné oleje zavedených známkov v originálnych baleníach (napr. Shell Helix super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40 alebo iný porovnatelný ekvivalent), ktoré vyhovujú požiadavkám kvalitatívnej triedy API min. SH- SG/CD prípadne ju prevyšujú. Kvalitatívne triedy olejov sú značené na obale. Napr. oleje s viskóznou triedou SAE 15W40 vám v miernych klimatických podmienkach našej krajiny zaručia vynikajúcu viskózno-teplotnú závislosť. Preto odporúčame používať oleje s touto alebo ju presahujúcou viskóznou triedou (napr. 15W50 pri použití v extrémne vysokých teplotách, 10W40 alebo 5W40 pri použití v mrazoch pod -10°C).



Obr. 5

#### **PLNENIE A DOPÍŇANIE OLEJA**

1. Uistite sa, že elektrocentrála stojí na pevnej a vodorovnej ploche s vypnutým motorom a prívodom paliva a odpojeným káblom zapalovaczej sviečky.
2. Odskrutkujte plniaci olejovú zátku (obr. 5 pozícia 1).
3. S použitím lievika nalejte plniacim otvorom cca 0,6 l oleja (predpísaný objem pre prázdnu olejovú nádrž). Pri plnení dbajte na to, aby olej nevytekal mimo plniaceho otvoru; pokiaľ sa tak stane, rozliatý olej zotrste a motor od oleja očistite do sucha.
4. Mierku na vnútornej strane plniacej zátky očistite do sucha a opäť vložte do plniaceho hrdla a zaskrutkujte. Ihneď opäť vyskrutkujte a vizuálne skontrolujte množstvo oleja – úroveň by mala dosahovať okraj plniaceho hrdla. Pri nízkej hladine oleja vám mierka na zátku ukáže, v akej výške sa nachádza hladina.
5. Pri nízkom stave oleja doplnite odporúčaným olejom (rovnakým typom oleja, ktorý v elektrocentrále používate) hladinu na požadovanú úroveň.

## **⚠ UPOZORNENIE:**

Je zakázané používať olej bez detergentných prísad a olej určený pre dvojtaktné motory. Nikdy nemiešajte oleje rozdielnych SAE a kvalitatívnych tried.

## **3. Palivo**

### **⚠ VÝSTRAHA!**

- LPG je veľmi ľahko zápalný a výbušný.
- Pripojenie a výmenu tlakových fľaš vykonávajte iba v dobre vetranom priestore pri vypnutom motore. Počas výmeny a v miestach, kde sú umiestnené plynové fľaše, nefajčite a zabráňte prístupu s otvoreným ohňom.
- Dbajte na to, aby všetky spoje boli pevne dotiahnuté, boli vybavené vhodným tesnením a neunikal z nich plyn. Na pripojenie plynovej hadice ku generátoru používajte iba hadice s vnútorným priemerom min. 8 mm a splňajúcim normu EN 559. Nikdy nepoužívajte hadice, ktoré nesplňajú túto normu (napr. záhradné hadice) – hrozí reakcia plynu s materiálom hadice. Hadicu ku generátoru pripojte na hadicovú spojkou (obr. 2, pozícia 1) a hadicu pripojte skrutkovacou hadicovou sponou. Nikdy neprevádzkujte generátor, pokiaľ nie je hadica zaistená hadicovou sponou – hrozí vypadnutie hadice a únik LPG do okolia!
- Generátor smie byť pripojený k plynovej fľaši iba prostredníctvom redukčného ventilu určeného pre LPG!
- Dbajte na to, aby nedošlo k úniku LPG. Pri úniku LPG je nutné pred naštartovaním motoru nechať uniknutý plyn rozptýliť.
- Zabráňte opakovanejmu alebo dlhšiemu kontaktu s pokožkou, ako aj vdychovaniu výparov. Nádoby s plynom uchovávajte mimo dosahu detí.
- Používajte iba LPG od značkových výrobcov, plnené do tlakových fľaš určených pre váš trh. LPG neznámeho pôvodu nemusí splňať obsah všetkých látok a môže mať za následok znížený výkon alebo poškodenie motoru.
- Chyby, ktoré vznikli z dôvodu použitia nesprávneho typu plynu, znečisteného, kontaminovaného či zvetralého nebudú posudzované ako záručné.

### **PRIPOJENIE PLYNOVEJ FĽAŠE**

1. Skontrolujte, či nie je plynové vedenie poškodené a či sú všetky spoje pevne dotiahnuté.
2. Skontrolujte, či je ventil na fľaši zavretý.
3. Naskrutkujte na fľašu redukčný ventil (odporúčaný tlakový regulátor typ MEVA NP01033)

## **⚠ UPOZORNENIE:**

Na tlakovom regulátoru musí byť nastavený výstupný tlak LPG 3 kPa (30 mbar)! Pri iných tlakových podmienkach motor nenaštartujete.

4. Pripojte plynovú hadicu ku generátoru a k redukčnému ventilu a spoje na generátor i na redukčnom ventile zaistite skrutkovacou hadicovou spojkou.



Obr. 6

### **⚠ VAROVANIE!**


Ak palivo obsahuje nečistoty a korozívne prímesy ako je napr. síra, voda, prach atď. musí užívateľ použiť filter na odstránenie týchto látok, inak dôjde k skráteniu životnosti generátora. Záruka sa na tieto prípady, kedy bolo použité nekvalitné palivo, nevzťahuje.

## **VII. Štartovanie motoru**

### **⚠ POZOR!**

Uistite sa, že k výstupom elektrocentrály nie sú pripojené žiadne spotrebiče! Ak je to možné, elektrocentrálu uzemnite.

1. Prepnite prúdový istič (obr. 2 pozícia 11 a 12) do polohy „0“ (vypnuté)
2. Prepnite spínača motoru (obr. 7, obr. 3 pozícia 4) do polohy zapnuté (ON).

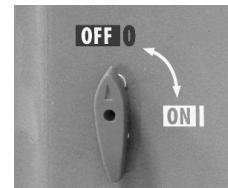

Obr. 7

3. Prepnite páčku sýtiča (obr. 3, pozícia 3) do ľavej polohy (smerom od palivového kohútika). Zapnutie sýtiča nie je potrebné na spustenie zahriateho motoru alebo pri vysokej okolitej teplote.
4. Pomaly táhajte za samonavíjací štartér (obr. 3, pozícia

- 2) tak dlho, dokiaľ nedôjde k záberu, potom zatiahnite prudko. Zopakujte podľa potreby, dokiaľ motor nenaskočí. Ihneď po štarte motora štartér pust'te.
5. Počkajte dokiaľ sa motor nezahreje. Presuňte páčku sýtiča o krátku vzdialenosť smerom doprava, v horúcom počasí toto vykonajte počas niekolkých sekúnd, zatiaľ čo v studenom počasí počas niekolkých minút. Pred každou zmenou ponechajte motor chvíliku bežať. Po dosiahnutí prevádzkovej teploty sýtič úplne vypnite (poloha vpravo).

#### **⚠️ UPOZORNENIE:**

- Nedopustite, aby sa rukoväť štartéra vracala späť rýchlo proti krytu motora. Rukoväť púšťajte pomaly, aby ste zabránili poškodeniu krytu štartéra.
- Vždy štartujte rýchlym zatiahnutím za rukoväť. Keď tak neučiníte, môže dôjsť k poškodeniu motora.

#### **INDIKÁTOR POKLESU HLADINY OLEJA**

Olejový snímač slúži na odstavenie chodu motora pri poklese hladiny oleja v motore. Zamedzuje tým vzniku škôd na motore z dôvodu nedostatočného mazania. Pri poklese hladiny oleja pod bezpečnú hranicu sa motor vypne, spínač motora však zostane v polohe zapnuté (1). Toto však neopravňuje obsluhu vyniechať kontrolu hladiny oleja pred každým použitím elektrocentrály! Pokiaľ dôjde k zastaveniu motora a nie je možné ho už naštartovať, aj napriek tomu, že v tlakovej nádobe je dostatok plynu s požadovaným tlakom, tak skôr než začnete zisťovať ďalšie možné príčiny poruchy, skontrolujte stav oleja v motore.

## **VIII. Použitie elektrocentrály**

#### **⚠️ POZOR!**

Pri používaní elektrocentrály HERON vždy dodržujte inštrukcie uvedené v tejto kapitole a v kapitole Bezpečnostné pokyny. Elektrocentrála bola navrhnutá a vyrobenná s maximálnym ohľadom na Vašu bezpečnosť, ale používanie akéhokoľvek elektrického zariadenia so sebou nesie riziko úrazu elektrickým prúdom. Preto prísně dbajte na inštrukcie uvedené v tomto návode. Výrobca a distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za následky vzniknuté neodborným používaním elektrocentrály v rozpore s návodom na obsluhu a so všeobecnými zásadami a predpismi stanovenými pre používanie


elektrického zariadenia či ich neznalosti. Rovnako tak nenesie zodpovednosť za nesprávnu či neodbornú montáž a prevádzku elektrocentrály.

#### **⚠️ UPOZORNENIE:**

- Elektrocentrála HERON EGM 20 LPG je vybavená troma štandardnými zásuvkami na 230V/50Hz istenými 10A s menovitým výkonom 1800W a zásuvkou na 12V/8,3A.
- Elektrocentrálu HERON dlhodobo zatažujte len do hodnoty jej menovitého výkonu jednotlivých okruhov (okruh 230V a 12V) oddelenie. Prevádzka elektrocentrály na maximálny výkon je obmedzená na max. 20 min. V každom prípade musí byť zohľadnený celkový príkon všetkých pripojených spotrebičov. O správnosti a vhodnosti použitia sa poradte s autorizovaným predajcom alebo s distribútorom. Stále preťažovanie môže mať za následok skratenie životnosti elektrocentrály alebo dokonca poškodenie generátora bez nároku na záruku. O správnosti a vhodnosti použitia sa poradte s autorizovaným predajcom alebo distribútorom.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, či jeho maximálny príkon nepresahuje menovitý výkon elektrocentrály. Pozor, väčšina elektromotorov potrebuje na rozbeh až trojnásobný príkon, ako je ich menovitý príkon.
- Neprekračujte predpísanú hranicu max. zataženia generátora.
- Jednotlivé zásuvky na 230V môžu byť používané súčasne len do maximálneho menovitého výkonu generátora. Pokiaľ je používaná zásuvka na 12V súčasne so zásuvkami na 230V, odčítajte (znižte) maximálny menovitý príkon generátora o príkon, ktorým zatažuje zásuvku s 12V.
- Zásuvky nikdy neprepájajte! Prepájanie za účelom zvýšenia maximálneho menovitého prúdu alebo akýmkoľvek iným účelom môže spôsobiť poškodenie stroja alebo požiar a je považované za hrubé zasahovanie do konštrukcie elektrického zapojenia elektrocentrály. Na takto vzniknuté chyby sa nevztahuje záruka!
- Vstavaný voltmeter je zapojený a meria napätie v 230V okruhu a bude sa na ňom zobrazovať napätie tohto okruhu i v prípade, že nie je zatažovaný a zatažovaný je okruh s 12V. Je to dané vnútornou konštrukciou elektrocentrály. Teda pokiaľ voltmeter ukazuje 230V, neznamená to, že okruh s 12V je pokazený alebo nefunguje.
- Tento typ elektrocentrály je vybavený ističom 10A pre 230V (obr. 2 pozícia 12) a 8,3A pre 12V (obr. 2 pozícia 11), ktorý slúži ako ochrana proti dlhodobému

preťaženiu alebo skratu spotrebiča. Pokiaľ je dodávka prúdu prerušená počas použitia, môže to byť spôsobené rozpojením ističa. V tomto prípade chvíľu počkajte, odstráňte príčinu preťažovania alebo skratu a istič znova zapnite. Presvedčte sa, že poznáte maximálny menovitý výkon svojej elektrocentrály.

- Pred naštartovaním motora majte vždy vypnutý istič el. výstupu, pokiaľ to daná konštrukcia umožňuje.

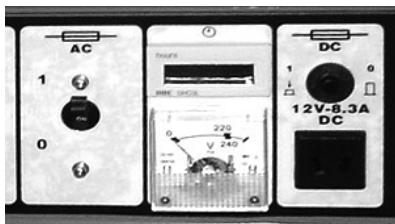

Obr. 8

- K elektrocentrále pripájajte len spotrebiče v bezchybnom stave, nevykazujúce žiadnu funkčnú abnormalitu. Pokiaľ sa na spotrebiči prejavuje chyba (iskrenie, pomalý chod, nerozbehne sa, je nadmieru hlučný, dym ...) , okamžite ho vypnite alebo vypnite elektrocentrálu. Spotrebič potom odpojte a odstráňte chybu.
- Pripájajte len spotrebiče so zodpovedajúcimi hodnotami napäťia (230V/50Hz)
- Nemeňte nastavenie motoru; ak pracuje motor nepravidelne obráťte sa na autorizovaný servis.
- Tento typ elektrocentrály je vhodný pre pohon elektrického náradia, elektromotorov alebo podobných zariadení do príkonu nepresahujúceho menovitý výkon elektrocentrály.
- Tento typ elektrocentrály je vybavený systémom elektronickej stabilizácie výstupného napäťia AVR (Automatic Voltage Regulator), ktorý umožňuje tiež pripojenie spotrebičov s jemnými elektronickými zariadeniami ako napr. TV prijímače, rádiomagnetofóny, počítače a pod.
- Pokiaľ používate elektrocentrálu na napájanie elektronických spotrebičov (počítač, TV), nepoužívajte elektrocentrálu súčasne na napájanie výkonových spotrebičov (napr. uhlová brúška 1600 W). Pri súbežnom pripojení (nesúmerná záťaž) môže dôjsť k poškodeniu elektronických spotrebičov.
- Ak pripájate elektronické spotrebiče (počítač, TV a pod.) vyžaduje sa použitie predlžovacích káblov s prepäťovou ochranou!
- Elektrocentrálu nemodifikujte a neupravujte, nepripájajte akékolvek nadstavce či predĺženia k výfuku motora

elektrocentrály. Nevykonávajte žiadne úpravy na elektrocentrále.

- Na elektrocentrálu možno pripojiť k jednotlivým výstupom 230V/50Hz len súmernú záťaž. Nedodržaním súmernej záťaže dochádza k poškodeniu pripojených spotrebičov. Pri pripojení do pevnej rozvodnej siete nenese výrobca zodpovednosť za vzniklú škodu a nelze uplatniť záruku! O správnosti a vhodnosti použitia sa poraďte s autorizovaným predajcom alebo s distribútorom.
- Z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätiom na neživých častiach elektrocentrály vyhovuje požiadavkam STN EN 33 2000-4-41 čl.413.5, teda ochrana na elektrickom oddelení. Pri provádzke je preto nutné dodržať podmienky uvedené v čl. 413.1.5 pre siete IT.

#### A POZOR:

Pri napájaní viac ako jedného spotrebiča. Pred pripojením elektrospotrebiča sa uistite, o akú triedu spotrebiča sa jedná. Pri pripojení spotrebičov II. triedy (dvojitá izolácia) nie je nutné elektrocentrálu uzemňovať.

V prípade napájania spotrebičov I. triedy (náradie s kovovým povrchom), tieto spotrebiče musí byť vybavené káblom s ochranným vodičom (3-žilový). Elektrocentrálu riadne uzemníť a celú sústavu vybaviť prúdovým chráničom.

## IX. Obsluha elektrocentrály

1. Naštartujte motor.
2. Pripojte spotrebiče k zásuvkám a dbajte pritom na to, aby nebolo prekročené maximálne dovolené menovité napätie. Uistite sa, či sú pripojené spotrebiče vypnuté.
3. Zapnite istič alebo sa uistite, že je zapnutý.

#### A UPOZORNENIE:

Elektrocentrála nesmie byť zaťažená na max. povolené zaťaženie, pokiaľ nie sú splnené podmienky dobrého chladenia. Pri používaní elektrocentrály v zhoršených podmienkach nezaťažujte elektrocentrálu na maximum.

#### IDEÁLNE PODMIENKY NA PREVÁDZKU ELEKTROCENTRÁLY SÚ:

- Atm. tlak: 1000hPa (1bar)
- Teplota vzduchu: 25°C
- Vlhkosť vzduchu: 30%

## **POŽADOVANÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY**

### **ELEKTROCENTRÁLY SÚ:**

- Použitie do výšky 1500 metrov nad morom (vid Prevádzka vo vysokých nadmorských výškach)
- Vonkajšia teplota pri použití LPG: v rozmedzí od – 5°C do 40 °C

## **PREVÁDZKA VO VYSOKÝCH NADMORSKÝCH VÝŠKACH**

Vo vysokých nadmorských výškach dochádza k zmene pomeru sústena paliva smerom k presýteniu zmesi. Má to za následok ako stratu výkonu, tak zvýšenú spotrebu paliva. Výkon motora pri prevádzke vo vysokých výškach sa dá zlepšiť výmenou hlavnej trysky s menším vŕtaním a zmenou polohy zmiešavacej reguláčnej skrutky. Ak motor pracuje dlhodobo vo výškach nad 1500 m n. m., nechajte vykonať kalibráciu karburátora v autorizovanom servise. I pri odporúčanom nastavení karburátora dochádza k zniženiu výkonu približne o 3,5 % na každých 305 m nadmorskej výšky. Bez vykonania vyššie opísaných úprav je strata výkonu ešte väčšia.

### **▲ UPOZORNENIE**

Ak motor pracuje naopak v nižších nadmorských výškach, ako na ktoré je kalibrovaný karburátor, dochádza z dôvodu príliš chudobnej zmesi paliva a vzduchu opäť k strate výkonu, prehriatiu alebo dokonca k väčnejšej poruche.

Všetky zmeny nastavenia zmiešavača a karburátora môže vykonávať len autorizovaný servis.

Karburátor so zmiešavačom sú vybavené kovovou plombou. Poškodenie plomby má za následok strátu záruky z dôvodu neoprávneného zásahu.

## **X. Vypnutie motora**

1. Odpojte všetky spotrebíče od výstupu generátora. V prípade potreby núdzového vypnutia generátora prepnite vypínača motoru do polohy (0) alebo vypnite istič (pokiaľ to daná konštrukcia umožňuje).
2. Uzavrite ventil plynovej flaše.

## **XI. Údržba a starostlivosť**

### **▲ VÝSTRAHA:**

Pred začiatím údržbových prác vypnite motor a umiestnite elektrocentrálu na pevnú vodorovnú plochu. Nedotýkajte

sa horúcich častí motoru!

Na vylúčenie možnosti nečakaného naštartovania motora vypnite spínač motora a odpojte konektor ("fajku") zapalovacích sviečky.

### **▲ POZOR:**

Používajte len originálne dielce. Pri použíti dielcov, ktoré nezodpovedajú kvalitatívnym požiadavkám, môže dojst' k vážnemu poškodeniu elektrocentrály.

Pravidelné prehliadky, údržba, kontroly, revízie a doda-đovanie v pravidelných intervaloch sú nevyhnutným predpokladom na zaistenie bezpečnosti a na dosahovanie vysokých výkonov. Pravidelná údržba, revízia a nastavenie zaručuje optimálny stav stroja a jeho dlhú životnosť.

opravy a pravidelnú údržbu, kontroly, revízie a doda-đovanie smie vykonať z dôvodu zachovania štandardnej a priznania predfíznej záruky, vybavenosti a kvalifikovanosti len autorizovaný zmluvný servis Madal Bal s.r.o. alebo distribútor sám.

Na predĺženie záruky je nutné udržiavať stroj v čistote.

### **Údržba rebier chladenia valca a chladiacich otvorov alternátora**

Je nutné pravidelné kontrolovať zanesenie rebier chla-denia valca (obr. 4 pozícia 4) a chladiacich otvorov alter-nátora (obr. 4 pozícia 1) a udržiavať ich čisté. V prípade silného zanesenia môže dojst' k prehrievaniu motora alebo alternátora a prípadnému vážnemu poškodeniu motora či alternátora. Chladenie je nútene, to znamená, že po naštartovaní motora sa roztáča súčasne ventilátor.

### **Výmena oleja**

Použitý olej vypúšťajte z mierne zahriateho motora.

1. Odskrutkujte zátku plniaceho hrdla (obr. 2, pozícia 7) a vypúšťačiu skrutku (obr. 2, pozícia 6) a olej nechajte vytieciť do pripravenej nádoby.
2. Po vypustení všetkého oleja naskrutkujte späť vypúšťačiu skrutku s podložkou a riadne dotiahnite.
3. Znovu doplňte nový odporučený olej na požadovanú úroveň. Odporučený objem motorového oleja je 0,6 l.
4. Zátkou uzavrite plniace hrdlo.

### **▲ UPOZORNENIE:**

Pripradný rozliaty olej utrite do sucha. Používajte ochra-né rukavice, aby ste zabránili styku oleja s pokožkou. V prípade zasiahnutia pokožky olejom dôkladne umyte

postihnuté miesto mydlom a vodou. Použitý olej likvidujte podľa pravidiel ochrany životného prostredia. Do zberne ho dopravujte v uzavretých nádobách. Použitý olej nevyhazujte do odpadu, nelejte do kanalizácie alebo na zem, ale odovzdajte ho do zberne použitého oleja.

## Čistenie vzduchového filtra

Znečistený vzduchový filter bráni prúdeniu vzduchu do karburátora. Z dôvodu zabránenia následného poškodenia karburátora je potrebné vzduchový filter pravidelne čistiť. Filter čistite častejšie v prípade prevádzky vo zvlášť prášnom prostredí.

### ⚠ VÝSTRAHA!

Na čistenie vložky filtra nepoužívajte nikdy benzín alebo iné vysoko horlavé látky. Mohlo by dojst' k požiaru alebo dokonca k explózii.

### ⚠ POZOR!

Nikdy nenechávajte bežať motor bez vzduchového filtra, vedie to k urýchlenému opotrebeniu motora a v takom prípade nebude záruka zohľadená.

1. Premiestnite páčku sytičia (obr. 3, pozícia 3) do polohy zatvorené (doprava).
2. Zložte kryt filtra (obr. 3, pozícia 1) uvoľnením dvoch klíps.
3. Vyberte molitanovú vložku, vyberte v teplej vode so saponátom a nechajte dôkladne preschnúť.
4. V prípade zjavného opotrebovania alebo poškodenia vložku vymenite.
5. Vložku nechajte nasiaknuť čistým motorovým olejom a prebytočný olej dobre vyžmýkajte (nikdy vložku nekrúpte).
6. Molitanovú vložku nasadte späť na svoje miesto a opäť zaistite nasadením krytu a uzavretím klíps.

### ⚠ UPOZORNENIE:

Otlačenie v molitanovej vložke nám ukazuje pôvodné uloženie vložky vo filtro. Dbajte na to, aby sa molitanová vložka neotáčala a vždy se nasazovala povodnom smere.

## Údržba zapalovacích sviečok (obr. 9)

Odporúčaná sviečka: typu Brisk - LR17YS alebo jej ekivalent.

### ⚠ POZOR!

Nepoužívajte nikdy sviečky s nevhodným teplotným rozsahom.



Obr. 9

### ⚠ VÝSTRAHA!

Pokiaľ bol motor krátko predtým v prevádzke, sú výfuk a hlava valca veľmi horúce. Dávajte preto veľký pozor, aby nedošlo k popáleniu.

Aby bol dosiahnutý dokonalý chod motora, musí byť sviečka správne nastavená a očistená od usadenín.

1. Zložte kábel sviečky a sviečku demontujte pomocou správneho kľúča na sviečky.
2. Vizuálne prekontrolujte vonkajší vzhľad sviečky. Ak je sviečka viditeľne značne opotrebovaná alebo má prasknutý izolátor alebo dochádza k jeho odlupovaniu, sviečku vymeňte. Pokiaľ budete sviečku používať znova, je potrebné ju očistiť drôtenou kefou.
3. Pomocou mierky nastavte vzdialenosť elektród. Vzdialenosť elektród: 0,6-0,8 mm. Vzdialenosť upravte podľa odporúčania zodpovedajúcim prihnutím elektród.
4. Uistite sa, či je v poriadku tesniaci krúžok, potom sviečku zaskrutujte rukou, aby ste predišli strhnutiu závitu.
5. Len čo sviečka dosadne, dotiahnite ju pomocou kľúča na sviečky tak, aby stlačila tesniaci krúžok.

**POZNÁMKA:** Novú sviečku je nutné po dosadnutí dotiahnuť o 1/2 otáčky, aby došlo k stlačeniu tesniaceho krúžku. Ak je znova použitá stará sviečka, je nutné ju dotiahnuť len o 1/8 - 1/4 otáčky.

### ⚠ POZOR!

Dbajte, aby bola sviečka dobre dotiahnutá. Zle dotiahnutá sviečka sa silne zahrieva a môže dojst' k vážnemu poškodeniu motora.

## Údržba výfuku a lapača iskier

Odporučané intervaly pre údržbu a druh údržbových prác sú uvedené v následujúcej tabuľke:

### PLÁN ÚDRŽBY

Normálne interвали pre údržbu. Vykonalajte vždy v uvedených mesačných intervaloch alebo prevádzkových hodinách, podľa toho, čo nastane skôr.		Pred každým použitím	Prvý mesiac alebo 20 prev. hodín po uvedení do prevádzky	Každé 3 mesiace alebo každých 50 prev. hodín	Každých 6 mesiacov alebo každých 100 prev. hodín	Každý kal. rok alebo každých 200 prev. hodín	Každý kal. rok alebo každých 300 prev. hodín
<b>Predmet údržby</b>							
Motorový olej	Kontrola stavu	×					
	Výmena		×		×		
Vzduchový filter	Kontrola stavu	×					
	Čistenie			× <sup>(1)</sup>			
Zapaľovacia sviečka	Čistenie - nastavenie					×	
Vôľa ventilov	Kontrola - nastavenie						× <sup>(2)</sup>
Zmiešavač	Kontrola						× <sup>(2)</sup>
	Výmena tesnenia a membrán						× <sup>(2)</sup>
Palivový systém	Kontrola a nastavenie						× <sup>(2)</sup>
	Vizuálna kontrola	× <sup>(4)</sup>					× <sup>(2)</sup>
Celý generátor	Kompletné vyčistenie						×
Plynová hadice	Výmena			Každých 18 mesiacov			
Elektrická časť	Kontrola/revízia			Každých 12 mesiacov od zakúpenia <sup>(3)</sup>			

Dekarbonizáciu výfuku a čistenie lapača iskier prenechajte odbornému servisu.

### POZNÁMKY:

- (1) Pri používaní motora v prašnom prostredí vykonávajte údržbu častejšie.
- (2) Tieto body údržby musia byť vykonávané zmluvnými servismi firmy Madal Bal s.r.o.
- (3) **UPOZORNENIE:**

Podľa platných právnych predpisov (STN 33 1500 - Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení) revízie a kontroly všetkých druhov elektrocentrál môže vykonávať len revízny technik, t. j. osoba skúsená s vyššou kvalifikáciou. V prípade profesionálneho nasadenia elektrocentrály do prevádzky je pre prevádzkovateľa nevyhnutné, aby v zmysle zákonného práce a na základe analýzy skutočných podmienok prevádzky a možných rizík vypracoval plán preventívnej údržby elektrocentrály ako celku.

- (4) Vykonajte kontrolu tesnosti spojov, hadičiek a neporušenosť plomby na zmiešavači.

## XII. Skladovanie

### ⚠ VÝSTRAHA!

Pri preprave motora sa uistite, či je vypínač motora v polohe (0). Pri preprave generátora, vždy odpojte plynovú flašu!

#### PRED USKLADNENÍM STROJA NA DLHŠÍ ČAS:

- Vyčistite vonkajšíok motoru.
- Odpojte plynovú hadicu a hadicovú spojku (obr. 2, pozícia 1) zaistite proti poškodeniu a vniknutiu nečistôt do plynového rozvodu. Odporúčame omotať hadicovú spojku kúskom čistej látky a zaistiť špagátom alebo gumičkou.
- Pred dlhším skladovaním vymeňte olej.
- Vyskrutkujte zapalovaciu sviečku a do valca nechajte vzieť cca 1 čajovú lyžičku oleja. Potom zatiahnite 2-az 3-krátk za štartovacie lanko. Tým sa v priestore valca (palivovej nádrži) vytvorí rovnometerný ochranný olejový film.
- Sviečku naskrutkujte späť.
- Pretočte motor zatiahnutím za rukoväť štartovacej šnúry a zastavte piest v hornej úvrati. Tak zostane výfukový i nasávací ventil uzavretý.
- Elektrocentrálu uložte do chránenej, suchej miestnosti.

elektrickým prúdom! Pred demontážou sa uistite, že sviečka nie je horúca!

1. Vymontujte sviečku.
2. Sviečku nasadte do konektora („fajky“).
3. Sviečku pridržte na kostre motoru (napr. hlave valca) a zatiahnite za štartovaciú šnúru.
4. Pokiaľ k iskreniu nedochádza, vymenite sviečku. Pokiaľ je iskrenie v poriadku, namontujte sviečku späť a pokračujte v štartovaní podľa návodu.
5. Keď ani potom motor nenaskočí, zverte opravu odbornému servisu.

Pokiaľ sa vám poruchu nepodarí odstrániť, zverte opravu odbornému servisu.

## XIV. Likvidácia odpadu



Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti. Neodhadzujte ich do miešaného odpadu, ale odovzdajte ich spracovateľovi odpadu alebo na miesto spätného odberu alebo oddeleného zberu tohto typu odpadu. Prevádzkové náplne sú nebezpečným odpadom. Nakladajte s nimi v súlade s platnou legislatívou a podľa pokynov ich výrobcu.

## XV. Záruka

Na tento výrobok poskytujeme štandardnú záruku v dĺžke 24 mesiacov od dátumu zakúpenia a predĺženú záruku v lehote 36 mesiacov po splnení špecifických podmienok. Všetky záručné podmienky nájdete v príručke Záruka a servis.

Prosíme, pred používaním stroja si prečítajte celú túto príručku tak, aby ste porozumeli jej obsahu.

## XIII. Diagnostika a odstránenie prípadných chýb

#### MOTOR NENASKOČÍ PRI ŠTARTOVANÍ

- Je vypínač motora v polohe zapnuté?
- Je otvorený ventil na plynovej flaši?
- Je vo flaši dostatočný plyn?
- Je v motore dostatočné množstvo oleja?
- Je pripojený kábel sviečky?
- Preskakuje na sviečke iskra?
- Má tlakový regulátor nastavený výstupný tlak pri LPG prevádzke na 3kPa (30mbar) ?

#### TEST FUNKČNOSTI SVIEČKY

### ⚠ UPOZORNENIE!

Najprv sa uistite, že v blízkosti nie sú zápalné látky ako napr. unikajúci plyn. Pri teste použite vhodné ochranné rukavice, pri práci bez rukavíc hrozí úraz

## **ES Vyhlásenie o zhode**

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadenia vlády. Pri nami neodsúhlase- ných zmenách zariadenia, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

**HERON 8896311 (EGM 20 LPG)**  
generátor plynový 2000 W, 4,5 HP

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami:

EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003,/A1:1995, EN 60204-1:1997, EN1050:1996,  
EN55012:2002, EN 61000-6-1:2001, EN ISO 3744:1995, ISO8528-10:1998

a nasledujúcimi predpismi (všetky v platnom znení):

73/23/EHS v znení 93/68/EHS; 89/336/EHS v znení 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS;  
98/37/ES v znení 98/79//ES; 2000/14/ES v znení 2005/88/ES; 97/68/ES v znení smernice č. 2002/88/ES

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu č. GB/1067/1107/07 vydaného AV technology LTD Stockport,  
United Kingdom  
AC/0706011, AC/0607008 vydaného Auger Certification & testing Service LTD, London,  
United Kingdom, 2007D-006N vydaného Shanghai Marine Deisel Engine Research Institut .

Nameraná hladina akustického výkonu: 93 dB(A)  
Garantovaná hladina akustického výkonu: 94 dB(A)

Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou CE: 08

V Zlíne 25. 4. 2008

Martin Šenkýř  
člen predstavenstva a.s.

## **Bevezetés**

Tisztelt Vásárló,  
Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta.

A terméket gyárunkban széleskörű minőségi, és megbízhatósági vizsgálatnak vetettük alá, amelynek során hibátlanak bizonyult. Amennyiben a gépet mégis valamilyen károsodás érné, vagy használata közben tönkremenye, ne habozzon kapcsolatba lépni megbízott szervizünkkel.

**Telefon: (1) 297-1277, Telefax: (1) 297-1270**

**[www.heron.hu](http://www.heron.hu)**

Gyártó: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 23. 2. 2009

A jelen használati útmutató a HERON EGM 20 LPG áramfejlesztő generátor paramétereire vonatkozó, illetve az üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges információkat tartalmazza.

## I. Műszaki adatok

Típusjelölés:	Heron EGM 20 LPG
Motor:	négyütemű, OHV vezérlésű, egyhengeres, belsőégésű motor , típus: ST168F
Gyújtás:	T.C.I. (kontaktus nélküli, tranzisztoros)
Hűtés:	kényszerhűtés levegővel
Hengerfurat x löket:	68 mm x 45 mm
Hengerűrtartalom:	163 cm <sup>3</sup>
Max. motorteljesítmény:	3400 W (4,5 HP) / 4000 min <sup>-1</sup>
Üzemanyag:	LPG (cseppfolyós propán-bután)
Üzemanyag-szükséglet:	kb. 0,34 kg / kWh 75% terheléssel
Indítás:	manuális
A motorban lévő olaj mennyisége:	0,6 liter
A gyújtógyertya típusa:	Brisk - LR17YS vagy ezeknek megfelelő típus
Motortömeg (üzemanyag nélkül):	15 kg
Generátor:	egyfázisú, szinkron
Maximális teljesítmény:	2000 W
Névleges teljesítmény:	1800 W
Feszültség:	230 V
Névleges áramerősség:	8 A
Frekvencia:	50 Hz
Teljesítménytényező:	$\cos \varphi = 1$
DC (egyenirányított) feszültség:	12 V
DC névleges áramerősség:	8,3 A
Szigetelési osztály:	B
Érintésvédelem:	IP 23
Tömeg (üzemanyag nélkül):	44,5 kg
Méretek (magasság x szélesség x hosszúság)	470 x 455 x 612 mm
Mért akusztikus teljesítmény (ISO 1168-1):	93 dB (A)
Mért akusztikus teljesítmény (7m távolságból)	68 dB (A)
Ajánlott kimeneti nyomás (LPG):	$2,8 \pm 0,5$ KPa ( $28 \pm 5$ mbar )
Ajánlott tömegáram (LPG):	>1,1 kg/hour
Ajánlott nyomásszabályozó típus:	MEVA NP01033 vagy megegyező (NEM része a csomagolásnak!)
Ajánlott üzemanyagcső mérete (belsı átmérő):	8 mm

### Alapfelszereltségen felüli kiegészítők:

AVR-rendszer:	van
Üzemóraszám-mérő:	van
Olaszint-érzékelő:	van
Feszültségmérő:	van

A HERON áramfejlesztő generátor az áramforrásokra vonatkozó összes biztonsági előírásnak eleget tesz. Az áramfejlesztő generátor feszültség alatt nem álló részeinek érintésvédelme megfelel a 413.5 IEC 364-4-41 követelményeinek.

A termék adattábláján a sorozatszám segítségével fel van tüntetve a gyártás hónapja és éve. Az első négy számjegy az évet adja meg, a további két számjegy a hónapot, utána pedig a sorszám következik.

## II. A csomagolás tartalma

elektromos áramot fejlesztő generátor	1 db
gyertyakulcs	1 db
gumiláb	4 db
használati útmutató	1 db

## III. Biztonsági utasítások

A áramfejlesztő generátort biztonságos és hibamentes üzemeléshez fejlesztették ki. Ennek feltétele, hogy üzemeltetése a jelen használati utasításban megadott utasítások szerint történjen. A HERON EGM 20 LPG típusú áramfejlesztő generátor hitelesített, és rendelkezik az üzembiztonsági szempontból szükséges vizsgálati intézeti igazolásokkal, illetve a szükséges CE tanúsítvánnyal.



**Az elektromos áramfejlesztő első használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és jegyezte meg**

**az abban foglaltakat. Ezzel megelőzheti a készülék súlyos meghibásodását, illetve az esetleges sérüléseket. A generátor használata közben minden vegye figyelembe és tartsa be a biztonsági utasításokat!**

- A munka megkezdése előtt végezzen próbaüzemet. Győződjön meg róla, hogy az áramfejlesztő generátor, valamint a vezetékek és a csatlakozási pontok hibátlanok és sérülésekkel mentesek. Ezzel megelőzhetők a sérülések, illetve a készülék meghibásodása.
- Az áramfejlesztő generátort helyezze biztonságos, vízszintes alapra, nehogy az felboruljon. A nem vízszintes felületen történő üzemeltetés esetén az üzemanyag a tartályból kifolyhat. A motor kenési rendszere csak 16° dölésszögig (minden irányban) működik biztonságosan, ezért az áramfejlesztő generátor nagyobb dölésre működés közben nem megengedett. Ez a motor súlyos meghibásodásához vezethet, és a garancia elvesztésével járhat.
- A gyulladásveszély megelőzése és a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében az üzemelő áramfejlesztőt generátort az építményektől, illetve az egyéb berendezések től és gépektől legalább 1 méter távolságra kell elhelyezni. Ne tartson a motor közelében semmilyen gyűlékony anyagot. A sűrített gázt tartalmazó tartályt az áramfejlesztő generátortól legalább 1 méter távolságra kell elhelyezni, olyan módon, hogy a kipufogók ne arra irányuljanak, illetve a sűrített gázt

tartalmazó tartályt a gyártó által szállított speciális tartón kell elhelyezni (szállítása külön megrendelésre történik).

- Gyermekeknek és állatoknak az áramfejlesztő generátortól biztonságos távolságban kell tartózkodniuk, mivel a motor forró alkatrészei égési sérüléseket okozhatnak, illetve fennáll az áramütés veszélye.
- A kezelőnek tudnia kell, hogy miképpen lehet a leggyorsabban kikapcsolni a motort, ezenkívül alaposan meg kell ismernie a működtető elemek kezelését. Tilos az áramfejlesztő generátor használata annak előzetes megismerése nélkül. A berendezést indiszponál, például gyógyszer, kabítószer vagy alkohol hatása alatt álló, illetve túlságosan fáradt személy nem kezelheti.
- Az áramfejlesztő generátort nem szabad pincékbén, aknákban stb. használni, mivel a propán-bután gázkeverék nehezebb a levegőnél, és elillanása esetén minden legalacsonyabban lévő helyeken és a mélyedésekben gyűlik össze.
- A sűrített gázt tartalmazó tartály cseréjét jól szellőzött helyen kell elvégezni, a motor kikapcsolt állapotában. A propán-bután a levegővel robbanóképes keveréket alkothat. A motor újbóli beindítása előtt ellenőrizni kell, hogy az összes ellillant gáz eltávozott-e a terüetről.
- Biztosítani kell a teljes gázvezeték megfelelő tömítettségét. Az áramfejlesztő generátor minden használata előtt ellenőrizni kell a csatlakozások tömítettségét, valamint azt, hogy a gázbevezető tömlő nem sérült-e meg.
- Amennyiben gáz illant el, minden körülmenyek között biztosítani kell, hogy a motor beindítása előtt a terület kiszellőztetése a szükséges mértékben megtörténjen.
- A gázipalack cseréje közben, illetve az elhelyezett gázipalackok környezetében a dohányzás és a nyílt láng használata szigorúan tilos.
- Gázvezetékként csak olyan tömlőt szabad használni, amely erre a céra készült (teljesíti az EN 559 számú szabvány előírásait), és amelyen nem láthatók sérülésre, elhasználódásra vagy előrepedésre utaló jelek. (Ugyanez vonatkozik a gázzal érintkezésbe kerülő részegységekre is.) Soha ne használjon gázvezetékként kerti tömlőt stb. Nem megfelelő anyagból készült tömlő használata esetén fennáll a gáz és a tömlő anyaga között végbemenő reakció miatti robbanás veszélye.



### **FIGYELEM!**

**Nyomáscsökkentő szelepként kizárálag propán-bután gázhoz készült szelepet szabad használni. A gázpállack nyomáscsökkentő szelep nélkül történő csatlakoztatása az áramfejlesztő generátorhoz rendkívül veszélyes, ezért tilos! Javasoljuk MEVA NPO1033 típusú vagy ezzel egyenértékű nyomáscsökkentő szelep használatát (a nyomáscsökkentő NEM része a csomagolásnak!). minden egyes javasolt részegységnél (pl. nyomásszabályozó, gazcső, stb.) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tanúsítványokkal elláttottnak kell lennie!**



### **FIGYELEM!**

**Az üzemanyag betöltése / az üzemanyag vezeték csatlakoztatása közben, illetve a tárolt üzemanyagok közelében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos. Mindig biztosítson alaposan szellőző munkaterületet!**

- A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartalmaz, amely színtelen és szagtalan gáz, belélegzése eszméletesztést, esetleg halált is okozhat. Soha nem szabad a berendezést zárt vagy szűk helyen, megfelelő szellőzés és friss levegő beáramlása nélkül működtetni.
- A tűz keletkezésének elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a motorra.
- Működés közben tartson kellő távolságot a berendezés forgó részeitől.
- A kipufogó működés közben nagyon forró, és a kikapcsolás után még hosszabb ideig forró marad, ezért nem szabad megérteni. A súlyos égési sérelmek, illetve a tűz keletkezésének elkerülése érdekében szállítás vagy zárt helyen történő elhelyezés előtt hagyja kihülni a motort.
- Ne feledje, hogy az áramfejlesztő generátor elektromos áramot fejlesztő berendezés, ezért annak nem megfelelő használata esetén fennáll az áramütés veszélye. Soha ne üzemeltesse az áramfejlesztő generátort nedves kézzel.
- A CSN ISO 8528-8 számú szabvány 6.7.3. pontja szerint az adott maximális teljesítményű áramfejlesztő generátor földelése nem szükséges, mivel azonban a HERON EGM 20 LPG áramfejlesztő generátor földelt kimenettel van ellátva, lehetőség szerint mindenkorában kihúzza az áramfejlesztő generátor földelését.

• Az elektromos áramfejlesztő generátorról tilos esőtől vagy hótól nem védeett helyen üzemeltetni. A berendezést használat és tárolás közben védeni kell a nedvességtől, a szennyeződésekkel és más korróziót okozó hatásoktól.

• Az elektromos áramfejlesztő generátorról semmilyen körülmenyek között sem szabad a meglévő, fix elektromos áram hálózatára ideiglenes áramforrásként rákötni. Kivételes esetben, ha a hálózatra történő csatlakoztatása ideiglenesen, alternatív jelleggel történik, a csatlakoztatást kizárálag szakképzett, az ilyen csatlakozások kialakításához megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező villanyszerelő végezheti el, aki ismeri a hordozható áramforrások használatát, biztonságtechnikáját, valamint az érvényben lévő vonatkozó előírásokat, és meg tudja ítélni a nyilvános elektromos hálózat és az ideiglenes áramforrás használata közötti különbségeket. A szakszerűen csatlakoztatásból eredő esetleges károkért és sérelmekért a forgalmazó nem felelős.

• Az elektromos áramfejlesztő generátorhoz csak az érvényben lévő szabvány szerinti csatlakozájatot szabad csatlakoztatni. Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a tűzveszély veszélye. A felhasznált kábelnek teljesítenie kell az érvényben lévő szabvány előírásait. Tekintettel a nagy mechanikai terhelésre, kizárálag hajlékony gumikábel szabad használni.

• A felhasználóhoz hosszabbító kábel átmérőjével és hosszúságával kapcsolatban kérje ki szakképzett villanyszerelő véleményét, vagy tartsa be a ISO 8528-8 számú szabvány előírásait.

• A Heron áramfejlesztő generátor elektromos berendezés, amely teljesíti a ISO 8528-8 szabvány szerint szigetelt rendszerben működő elektromos gépcspotakra vonatkozó követelményeket.

A ISO 8528-8 számú szabvány előírásai a használandó hosszabbító kábel átmérőjére és hosszára vonatkozóan:

A kábel átmérője (mm)	Max. hosszúság (m)
1,5	60
2,5	100

Megjegyzés: Az értékek a teljes hosszában kihúzott kábelre értendők

• Az áramfejlesztő generátorról tilos elektromos hegesztő berendezésekhez áramforrásaként használni. Az ilyen


felhasználás bizonyos fajta generátorok esetében kizárolag a forgalmazóval történő megbeszélés alapján alkalmazható. Az ilyen módon történő felhasználás a gép súlyos károsodását okozhatja, és a garancia elvesztést vonja maga után.

- A vonatkozó előírások értelmében az áramfejlesztő generátort tilos olyan esetekben használni, amikor ezzel a lakókörnyezetet zavarnák,, illetve este 22.00 óra és reggel 6.00 óra között, mivel ez az éjszakai nyugalomra vonatkozó rendelkezések megsérítését jelentené.
- Elektromos berendezéseken bármilyen beavatkozást vagy javítást csak megfelelő elektrotechnikai szakképzettséggel rendelkező személy végezhet aki a munkavégzésre a Madal Bal a.s. engedélyével rendelkezik. Más személy által végzett beavatkozás az elektromos áramfejlesztőbe történő jogosulatlan beavatkozást jelent, ami a garancia elvesztésével jár együtt.

## IV. Alkalmazott jelölések és fontos figyelmeztetések

### A MOTOR BIZTONSÁGI RENDSZERE

Ha az olajsint a minimális értékre csökken, a motor biztonsági rendszere a gépet kikapcsolja, és a motort a további károsodástól megvédi.

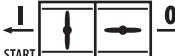Az eszközben nincs olaj. Az első indítás előtt töltse fel a javasolt típusú kenőolajjal az előírás szerinti szintre (lásd: „A kenőolaj betöltése” című fejezetet)	
Ne érintse meg a motor forró részeit.	
Indítóporlasztó	
Üzemanyagcsap	
Főkapcsoló	
Az egyenáramú és a váltóáramú áramkör védőreléje	
Motorüzemóraszám-mérő	
Földelő kapocs	
Ismertető könyvecske – Olvassa el a használati útmutatót!	
Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem illan-e el a gáz valahol. A berendezés közelében dohányozni és nyílt lángot használni tilos!	
Ne használja zárt térben. A szén-monoxid belélegzéskor mérgező.	
A gépen nincs olaj. Első üzembe helyezés előtt töltön be 0,6 liter SAE 15W40 típusú olajat.	
A LEVEGŐSZÜRŐ KARBANTARTÁSA. A szűrbetétek minden 50 üzemóra után (szélöséges körülmenyek között történő üzemeltetés esetén minden 10 üzemóra után) meg kell tisztítani. Mossa ki a szűröt mosószerrel, és csavarja ki. Ne használjon oldószeret. Hagya megszárudni. Azután merítse a szűröt motorolajba, csavarja ki belőle a fölösleges olajat.	

## V. A berendezés részegységei és alkatrészei

### 2. ÁBRA


- 1) csatlakoztatás nyomás alatti edényhez
- 2) földelő kapocs
- 3) a műszaki adatokat tartalmazó címke
- 4) piktogram – olajszint
- 5) gyártási szám
- 6) olajleeresztő csavar
- 7) az olajbetöltő nyílás fedele
- 8) feszültségmérő
- 9) 12 V egyenáramú csatlakozóaljzat
- 10) 230 V / 50 Hz csatlakozóaljzat
- 11) védőrelé (12 V-os áramkör)
- 12) védőrelé (230 V-os áramkör)
- 13) üzemóra-számláló
- 14) biztosító elem szállításhoz



2. ábra

### 3. ÁBRA


- 1) a levegőszűrő fedele
- 2) indítókar
- 3) indítóporlasztó (szívató)
- 4) gázelzáró – motorkapcsoló
- 5) ventilátor

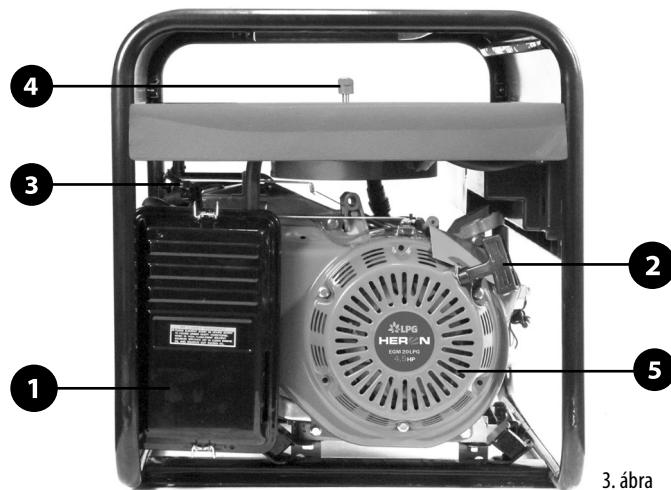

3. ábra

### 4. ÁBRA

- 1) az alternátor hűtőnyílásai
- 2) kipufogó
- 3) a kipufogó borítása – vigyázat, forró!
- 4) a henger hűtőrácsai
- 5) hengerfej
- 6) porlasztó

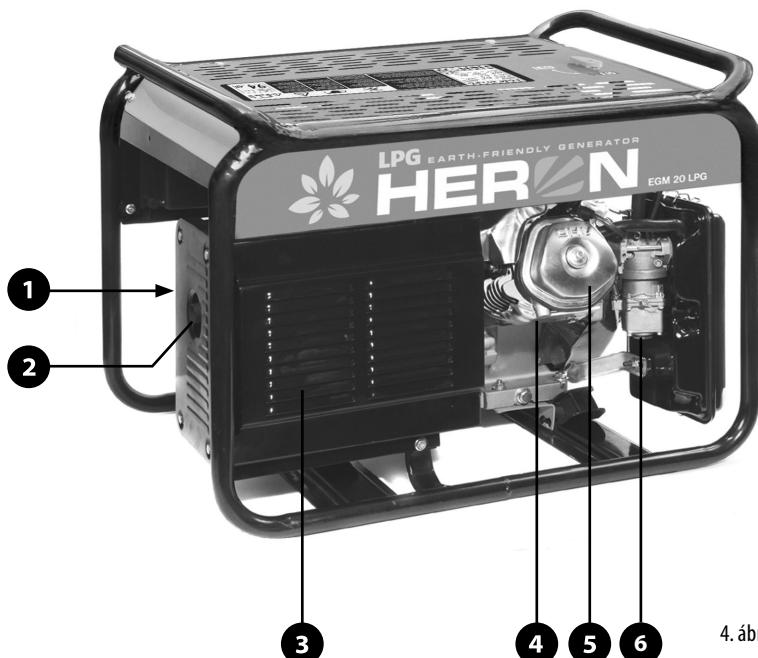

4. ábra

## VI. Teendők a gép üzembe helyezése előtt



### FIGYELMEZTETÉS!

Az alábbi ellenőrzések elvégzése előtt – a motornak kikapcsolt állapotban, a gázpalack vagy a fölgávezeték fűszelepének zárt helyzetben kell lennie (vagy a gázpalack vagy a fölgávezeték berendezéshez történő csatlakozását meg kell szüntetni), a gyújtógyertya-kábelt le kell venni – az elektromos generátorról szilárd, vízszintes alapra kell helyezni. Ügyeljen, hogy ne érjen hozzá a motor forró részeihez.

Az üzembe helyezést az átvételi jegyzőkönyv alapján az eladó végezi (lásd: .... oldal), illetve az üzembe helyezést megbeszélés alapján és az eladó útmutatásai szerint a tulajdonos maga is elvégezheti.

Abban az esetben, ha a gépet az eladó nem helyezte üzembe és nem indította be, kövesse az alábbi lépéseket:

### 1. A gép szemrevételezése

Kicsomagolás után, a berendezés első használata előtt vegye le az elektromos áramfejlesztőről a két szállítási biztosító elemet. A szállítási biztosító elemek sárga színűek, vastag lemezből készülnek, 2 csavarral vannak rögzítve (2. ábra, 14. pozíció).

A gép kicsomagolása után szemrevételezéssel ellenőrizni kell a gép felületének állapotát, valamint ellenőrizni kell alapfunkciót. Ellenőrizze, hogy sehol nem láthatók nem csatlakoztatott vagy szabadon lévő kábelek. Abban az esetben, ha ilyen problémák fennállnak, a habít szerződéses szervizben kell megjavítatni.

Még a gázpalacknak vagy a fölgávezetéknak a generátorhoz történő első csatlakoztatása előtt ellenőrizze az üzemanyag-rendszert, mindenekelőtt az gázvezeték csatlakozását.

Az áramfejlesztő generátor minden használata előtt ellenőrizni kell a csatlakozások tömítettségét, valamint azt, hogy a gázbevezető tömlő nem sérült-e meg.

### 2. Az olajtartály feltöltése



### FIGYELMEZTETÉS!

- A motor nem elegendő mennyiséggű vagy túl sok olajjal történő üzemeltetése a motor súlyos károsodását okozhatja, valamint a garancia elvesztését eredményezheti.
- Ellenőrizze az olajszintet minden indítás előtt, vízszintes talalon, álló motor mellett.
- Az olajszint-érzékelő leállítja a motort a motorolaj

szintjének hirtelen csökkenése vagy az olaj elfolyása esetén.

- Az olajszint-érzékelő alkalmazása ellenére a kezelőnek az olajszintet minden használat előtti ellenőriznie kell.
- Az olajszint-érzékelőt nem szabad kiiktatni vagy leszerelni.
- A kezelő a motor minden használata előtt köteles az olajszintet ellenőrizni, a karbantartási munkákat ismertető táblázatban foglaltak szerint.

### AZ AJÁNLOTT OLAJTÍPUSOK

Csak ismert márkaúj, eredeti csomagolású, kiváló minőségű olajokat (például Shell Helix Super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40, illetve ezeknek megfelelő univerzális olajokat) szabad használni, amelyek megfelelnek az API min. SH-SG/CD, vagy minőségi osztály követelményeinek vagy meghaladják azokat. Az olajok minőségi osztálya a csomagoláson van feltüntetve.

Például az SAE 15W40 viszkozitási osztályú olajok a magyarországi enyhe időjárási viszonyok mellett tökéletes viszkozitás-hőmérséklet kapcsolatban vannak. Ezért javasoljuk az ilyen vagy ennél magasabb viszkozitási osztályba tartozó olajok használatát (például a 15W50 olajat extrém magas hőmérsékletek esetén, a 10W40 vagy az 5W40 olaj használatát pedig -10°C (higidegen)).



5. ábra

### AZ OLAJ BETÖLTÉSE ÉS UTÁNTÖLTÉSE:

- Ellenőrizze, hogy az áramfejlesztő generátor biztonságos, vízszintes felületen van elhelyezve, a motor le van állítva, és az üzemanyagvezeték el van zárva, valamint a gyújtógyertya-kábel le van véve.
- Csavarja le az olajtöltő fedelét (5. ábra, 1. pozíció).
- Tölcsér segítségével a betöltő nyílásban töltön be körülbelül 0,6 liter olajat (az előírt mennyiség üres motor esetén). A töltés közben ügyeljen arra, hogy az olaj ne folyjon le a betöltő nyílás mellett. Ha ez mégis megtörténne, a kiömlött olajat törölje fel, a motort pedig teljesen tisztitsa meg a ráfolyt olajtól

- (a felület legyen száraz).
- A betöltő nyílás fedelének belső oldalán található rácst törölje szárazra, a fedeleit helyezze vissza a betöltő nyílásra, majd csavarja be. Ezután azonnal nyissa ki, és ellenőrizze az olajszintet – az olajszintek a betöltő nyílás szélénél kell érnie. Alacsony olajszint esetén a fedélen található olajszintmérő megmutatja, hogy meddig ér az olaj.
  - Alacsony olajszint esetén töltön be olajat a javasolt olajból, és állítsa be a kívánt szintet (ugyanolyan olajjal, amelyet az áramfejlesztő generátorban építen használ). A különböző SAE, illetve a különböző minőségi osztályokba tartozó olajokat ne keverje egymással.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

Adalék nélküli és kétütemű motorokhoz használatos olajok alkalmazása szigorúan tilos.

## **3. Üzemanyag**

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

- A cseppfolyós propán-bután fokozottan tűzveszélyes és robbanóképes anyag.
- A nyomás alatti palackok csatlakoztatását és cseréjét kizárolag jól szellőző területen, a motor kikapcsolt állapotában szabad végrehajtani. A palackcseré során a gázpalackok elhelyezésére szolgáló helyeken dohányozni, valamint a területre nyílt lánggal belépni szigorúan tilos.
- Ügyeljen, hogy az összes csatlakozás szilárдан meg legyen húzva, megfelelő tömítéssel legyen ellátva, és a csatlakozáson keresztül gáz ne illanjon el. A gázvezetékeknek a generátorhoz történő csatlakoztatásához kizárolag legalább 8 mm belső átmérőjű, az EN559 szabvány előírásait teljesítő tömlőt szabad használni. Soha ne használjon az említett szabvány előírásait nem teljesítő tömlőt (például kerti tömlőt), mivel fennáll a gáz és a tömlő anyaga közötti reakció lejátszódásának veszélye. A tömlőt a generátoron lévő tömlőcsatlakozóra (2. ábra, 1. pozíció) kell csatlakoztatni, a tömlő rögzítését pedig tömlőbilincssel kell végezni. Soha ne üzemeltesse a generátort, ha a tömlő nincs bilincssel rögzítve, mivel ekkor fennáll a tömlő lecsúszásának és a cseppfolyós propán-bután környezetbe kerülésének veszélye.
- A generátor kizárolag cseppfolyós propán-butához készült nyomáscsökkentő szelepen keresztül szabad a

gázpalackhoz csatlakoztatni

- Ügyeljen, hogy a (cseppfolyós) propán-bután ne illanjon el. Amennyiben (cseppfolyós) propán-bután elillanása következne be, a motor újraindításával várnai kell addig, amíg az elillant gáz a környező levegőben szétoszlik.
- Ügyeljen, hogy bőre ne kerüljön ismétlődő jelleggel vagy hosszabb időn keresztül érintkezésbe (a cseppfolyós propán-butánnal), illetve ne lélegezze be a gázokat. A gázpalackot gyermekek számára hozzáérhetetlen helyen kell tárolni.
- Csak ismert gyártótól származó, az adott országban használatos gázpalackba töltött, márka cseppfolyós propán-butánt szabad használni: Az ismeretlen eredetű cseppfolyós propán-bután nem megfelelő anyagokat tartalmazhat, aminek következtében a motor teljesítménye csökkenhet, illetve a motor károsodhat.
- A nem megfelelő típusú, szennyező anyagokat tartalmazó, elszenvedődött vagy hosszú ideig tárolt gázok használata miatti károsodásokra a garancia nem vonatkozik.

### **A GÁZPALACK CSATLAKOZTATÁSA**

- Ellenőrizze, hogy a gázvezeték sértetlen, győződjön meg róla, hogy az összes csatlakozás meg van húzva.
- Ellenőrizze, hogy a gázpalack szelepe zárva van-e.
- Csavarja fel a palackra a nyomáscsökkentő szelepet (a javasolt nyomáscsökkentő szelep típusa: MEVA NP01033).


### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

- A nyomáscsökkentő szelepen propán-bután gázzal történő üzemelés esetén 30 mbar. Ettől eltérő nyomások beállítása esetén a motor nem indul be.
- Csatlakoztassa a gáztömlőt a generátorhoz; a generátoron és a nyomáscsökkentő szelepen a tömlőt rögzítse tömlőbilincsel.

### **⚠ FIGYELEM!**

A kén, víz, por, és egyéb szennyeződések károsítják a motort! Ha a gáz energiaforrás (LPG) tartalmaz károsító szennyeződéseket, az üzemeltető kötelessége hogy kiszűrje a gázból a kén, vizet, port és egyéb szennyeződéseket, egyébként a motor élettartama lerövidül! A szennyeződések kiszűrési módjáról kérjen tanácsot a helyi gázsolgáltatót!

A gyenge minőségű LPG gázok használatából eredő nem megfelelő működésre vagy esetleges meghibásodásra a garancia nem érvényesíthető!

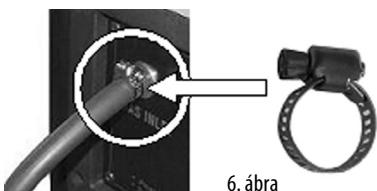


6. ábra

## VII. A motor beindítása

### **⚠ FIGYELEM!**

Győződjön meg róla, hogy az elektromos áramfejlesztő generátor kimeneteihez semmilyen fogyasztó nem csatlakozik! Ha lehetséges, földelje az áramfejlesztő generátort.

1. A védőrelét (2. ábra, 11., 12. pozíció) állítsa „0” helyzetbe (kikapcsolva).
2. A motor kapcsolóját (7. ábra, 3. ábra – 4. pozíció) állítsa bekapcsolt (ON) állásba.

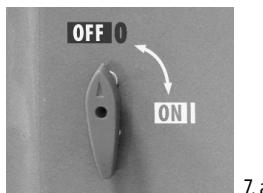

7. ábra

3. Állítsa az indítóporlasztó (szívatót) karját (3. ábra, 3. pozíció) bal oldali (az üzemanyagcsaptól kifelé mutató) állásba. Az indítóporlasztó használata nem szükséges a meleg motor beindításához, illetve akkor, ha a környezeti hőmérséklet nagy.
4. Lassan húzza a feltekeredő indítókart (3. ábra, 2. pozíció) annyi ideig, amíg nem jön működésbe, ekkor hirtelen rántsa meg. Addig ismételje az eljárásat, amíg a motor be nem indul. A motor beindulásakor rögtön engedje el az indítókart.
5. Várja meg, amíg a motor üzemi hőmérsékletre melegszik. Az indítóporlasztót kismértékben csúsztassa jobbra, meleg időjárás esetén ezt néhány másodpercen belül végezze el, hideg időben pedig várjon néhány percet. minden változtatás előtt várjon, amíg a motor egyenletesen jár. Az üzemi hőmérséklet elérése esetén teljesen kapcsolja ki az indítóporlasztót (jobb oldali helyzet).

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

- Ne hagyja, hogy a indítókar fogantyúja hirtelen csapódjon vissza a motorhoz. Lassan engedje vissza a fogantyút, nehogy megrongálja a burkolatot.
- Mindig a fogantyú hirtelen megrántásával indítsa be a motort, mert különben a motor megrongálódhat.

### **AZ OLAJSZINT CSÖKKENÉSÉT JELZŐ ÉRZÉKELŐ**

Az olajszint-érzékelő az üzemelő motor kikapcsolására szolgál abban az esetben, ha az olaj szintje lecsökkenne. Ezzel elkerülhető a motor nem megfelelő kenés következtében bekövetkező meghibásodása. Amennyiben az olajszint a biztonságos érték alá csökken, a motor kikapcsol, bár a motor kapcsolója továbbra is „bekapcsolva” (1) állásban marad. A kezelőnek ettől függetlenül az áramfejlesztő generátor olajszintjét a berendezés használata előtt minden esetben ellenőriznie kell. Amennyiben a motor leáll, és nem lehet újraindítani, habár a gázpallackban elegendő mennyiségű és megfelelő nyomású gáz van, a további hibakeresés megkezdése előtt ellenőrizze a motorban az olajszintet.

## VIII. Az áramfejlesztő generátor használata

### **⚠ FIGYELEM!**

A HERON típusú áramfejlesztő generátor használatakor mindenkor tartsa be a jelen fejezetben, valamint a „Biztonsági előírások” című fejezetben foglalt utasításokat. Az elektromos áramfejlesztő generátor a kezelő biztonságának teljes mértékű szem előtt tartásával terveztek és alakították ki, azonban minden elektromos berendezés használatakor fennáll az elektromos árammal történő áramütés veszélye. Ezért fokozottan tartsa be a jelen használati útmutatóban megadott utasításokat. A gyártó, illetve a forgalmazó nem felelős az áramfejlesztő generátor szakszerűtlen, a jelen használati útmutatóban megadott utasításokkal ellentétes módon történő használatának, az elektromos berendezésekre vonatkozó biztonsági előírások megszegésének, illetve nem ismertének, továbbá az áramfejlesztő szakszerűtlen telepítésének vagy üzemeltetésének következményeiért.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

- A Heron EGM 20 LPG áramfejlesztő generátor rendelkezik 3 db szabványos 230V/50Hz dugaljjal, maximum 3,4 kW névleges teljesítményig és egy 12V/8,3A egyenára-

mú dugaljjal.

- Ne terhelje túl a generátort a maximális teljesítményen felül!
- Az összes dugalj együttes, egyidejű terhelése maximum a generátor névleges teljesítménye lehet!
- Ha a 12V-os dugaljat egyidejűleg használja a 230V-ossal, a generátor névleges teljesítménye a 12V-os dugaljból vett teljesítmény mértékével csökken.
- A HERON áramfejlesztő generátort folyamatosan csak az egyes áramkörök (230 V, és 12V áramkör) névleges teljesítményében külön-külön megadott értékig terhelje. Az áramfejlesztő generátor maximális teljesítményen történő használata legfeljebb 20 percig megengedett. minden esetben figyelembe kell venni a csatlakoztatott fogyasztók összteljesítmény-szükségletét. Az üzemeltetés megfelelő módjával kapcsolatban kérjen tanácsot az eladótól vagy a forgalmazótól. Folyamatos terhelés esetén az áramfejlesztő generátor élettartama csökkenhet, illetve a berendezés meghibásodhat, a garancia egyidejű elvesztése mellett. Az üzemeltetés módjával kapcsolatban kérjen tanácsot az eladótól vagy a forgalmazótól.
- Fogyasztó csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a fogyasztó max. teljesítményfelvételére esetén nem következik be az áramfejlesztő generátor névleges feszültségének túllépése. A legtöbb elektromotor beindításkor a teljesítményfelvétel a névleges teljesítményfelvétel háromszorosa. Amennyiben az adott fogyasztó túlliépi az adott csatlakozóaljzat max. névleges teljesítményét, használjon nagyobb teljesítményű csatlakozóaljzatot.
- Ne lépje túl az egyes csatlakozóaljzatok előírt terhelési határának értékét.
- A 230 V-os csatlakozóaljzatokat egyesével is használhatja az egyes csatlakozóaljzatok max. névleges teljesítményének eléréséig. Amennyiben a 12 V-os csatlakozóaljzatot használja a 230 V-os csatlakozóaljzatokkal egy időben, vonja le mindenhang 4,4kW/230V csatlakozóaljzat teljesítményfelvételéből a 12 V-os csatlakozóaljzatot terhelő teljesítményfelvételi értéket.
- A csatlakozóaljzatokat soha se kösse át. Az átkötés (a max. névleges áram növelése céljából, vagy bármilyen más okból) a berendezés súlyos károsodását okozhatja, tűzveszélyt jelent, és egyben a berendezés elektromos konstrukciójának súlyos megsértését jelenti. Az így keletkezett hibákra a garancia nem vonatkozik.
- A beépített feszültségmérő be van kötve és a 230 V-os áramkört méri. Ezt a feszültséget fogja mutatni, akkor

is, ha ez az áramkör terheletlen, és a 12 V-os áramkör van terhelve. Ez az áramfejlesztő generátor belső felépítése miatt van így. Tehát ha a feszültségmérő 230 V-ot mutat, ez nem jelenti azt a 12 V-os áramkör hibás vagy működésképtelen.

- A HERON áramfejlesztő generátorokat 230V-hoz való 3db 10A-es (2. ábra, 12. pozíció), illetve 12 V-hoz való 8,3 A (2. ábra, 11. pozíció) védőrelé biztosítja hosszú távú túlerhelés, valamint a fogyasztó rövidzárlatára ellen. Amennyiben az áramszolgáltatás működés közben megszűnik, ezt a relé szétkapcsolása is okozhatja. Ebben az esetben rövid ideig váron, iktassa ki a túlerhelést vagy a rövidzárlatot okozó fogyasztót, majd a relét kapcsolja vissza. Vegye figyelembe az áramfejlesztő generátor maximális teljesítményét.
- A motor beindítása előtt mindig kapcsolja be az elektromos kimeneti védőrelét, ha ezt az adott konstrukció lehetővé teszi.



8. ábra

- Az elektromos áramfejlesztő generátorhoz csak tökéletes állapotban lévő, semmilyen működési rendellenességet nem mutató berendezéseket szabad csatlakoztatni. Amennyiben a fogyasztón bármilyen meghibásodás jelei észlelhetők (szikrázik, lassan jár, nem indul be, túl hangos, füstöl stb.), azonnal kapcsolja ki a berendezést vagy az áramfejlesztő generátort. Ezután szüntesse meg a fogyasztó csatlakoztatását, majd hárítsa el a hibát.
- Kizárolag tökéletes állapotban lévő, megfelelő üzemeltetési feszültségű (230V/50Hz) berendezéseket csatlakoztasson.
- Ha a motor nem megfelelően működik, ne változtasson a motor beállításán, hanem forduljon az illetékes szakszervizhez.
- A HERON áramfejlesztő generátorok olyan elektromos berendezések, elektromotorok vagy más hasonló berendezések üzemeltetéséhez alkalmasak, amelyek teljesítményfelvételle nem lépi túl az áramfejlesztő generátor névleges teljesítményét.
- Amennyiben az elektromos áramfejlesztőt elektronikus

fogyasztók (számítógép, televíziós készülék) feszült-ségforrásaként használja, ne használja egyidejűleg az elektromos áramfejlesztőt nagyobb teljesítményfelvete-lű fogyasztók (például 1600 W-os sarokcsiszoló) működ-tetéséhez. Egyidejű csatlakoztatáskor (nem arányos terhelés) az elektronikus fogyasztó károsodhat.

- Elektronikus fogyasztók (számítógép, televíziós készülék stb.) csatlakoztatása esetén célszerű túlfeszültség-véde-lemmel rendelkező hosszabbító kábelt használni.
- A jelen áramfejlesztő generátorok AVR (Automatic Voltage Regulator) rendszerrel – elektronikus kimeneti-feszültség-stabilizáló rendszerrel – vannak felszerelve. Ez lehetővé teszi bizonys, nem túlságosan érzékeny elektronikai berendezésekhez, például televíziókhöz, rádiósmagnóhoz, stb. történő használatát is. A generá-tort nem ajánljuk különösen érzékeny berendezésekhez, pl. számítógépekhez.
- Ne módosítsa az áramfejlesztő generátort, ne szerezjen rá semmilyen tartót vagy kipufogó-hosszabbítót.
- Az elektromos áramfejlesztőnél az egyes 230V/50Hz kimenetekhez csak arányos terheléseket szabad csatlakoztatni. A kimenet fix elosztóhálózathoz történő csatlakoztatása esetén megfelelő gondossággal kell eljárni, leggyakrabban ilyen esetben történik meg az említett feltételt be nem tartása.
- Az arányos terhelési feltétel be nem tartása esetén a csatlakoztatott fogyasztók károsodhatnak.
- A csatlakoztatás megfelelőségéről a meghatalmazott értékesítőnél vagy forgalmazónál lehet tájékozódni.
- Érintésvédelmi szempontból a feszültség alatt nem álló részeknél az elektromos áramfejlesztő eleget tesz a EN 33 2000-4-41 szabvány (413.5. pont) szerinti követelményeknek, azaz védelem elektromos leválasztás révén. Ezért üzemeltetéskor IT hálózatoknál be kell tartani a 413.1.5. pont szerinti feltételt.

#### **⚠ FIGYELEM!**

Egynél több fogyasztó táplálásakor a fogyasztó csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy milyen érintésvédelmi osztályba tartozik a fogyasztó. II. osztályba tartozó (kettős szigetelésű) fogyasztó csatlakoztatásakor az elektromos áramfejlesztőt nem szükséges földelni.  
I. érintésvédelmi osztályba tartozó fogyasztó esetén (fém felületű szerszámok) a fogyasztókat védővezetővel ren-delkező (3 erek) kábellel kell csatlakoztatni, az elektromos áramfejlesztőt le kell földelni, és az egész rendszert áram-védővel kell ellátni.

## **IX. Az áramfejlesztő generátor kezelése**

1. Indítsa be a motort
2. A fogyasztókat csatlakoztassa a csatlakozójatok-hoz. Ügyeljen, hogy ne lépje túl a maximálisan megengedett névleges feszültség értékét. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott fogyasztók kikapcsolt állapot-ban vannak.
3. Kapcsolja be a védőrelét, vagy győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva.

#### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

Az elektromos áramfejlesztő generátort nem szabad a max. megengedett teljesítményen üzemeltetni, ha nem adottak a megfelelő hűtési feltételek. Kedvezőtlen körülmények között az áramfejlesztő generátort nem szabad a maximális teljesítményen üzemeltetni.

### **AZ ÁRAMFEJLESZTŐ GENERÁTOR ÜZEMELTETÉSÉNEK IDEÁLIS FELTÉTELEI:**

- atmoszférikus nyomás: 1000 hPa (1 bar);
- a levegő hőmérséklete: 25° C;
- a levegő páratartalma: 30%.

### **ÜZEMELTETÉSI KÖRNYEZETI FELTÉTELEK**

- Hőmérséklet: az LPG üzemeltetésű generátor esetén: -5 °C és 40 °C között.
- Tengerszint feletti magasság: maximális tengerszint feletti magasság 1500m (lásd még a „Üzemeltetés nagy tengerszint feletti magasságokon” fejezetet)

### **ÜZEMELTETÉS NAGY TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁGOKON**

Nagy tengerszint feletti magasságokon megváltozik a keverék összetétele a dúsabb keverék irányába. Ennek következtében egyrészt csökken a teljesítmény, másrészt nő az üzemanyag-szükséglet.

A motor teljesítményét nagy tengerszint feletti magas-ságokon a fő fűróka kisebb furattal rendelkező fűrókára történő cseréjével, valamint a keverékszabályozó csavar helyzetének változtatásával lehet javítani.

Amennyiben a motor hosszabb időn keresztül 1500 méter tengerszint feletti magasságban üzemel, a porlasztók erre feljogosított szervizben be kell állítani.

A karburátor fentiekben ismertetett beállítása esetén is minden 305 méter tengerszint feletti magasság után kö-rülbelül 3,5 százalékkal csökken a teljesítmény. A beállítás elvégzése nélkül a teljesítményvesztés még nagyobb.

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

Amenyiben a motor kisebb tengerszint feletti magasságon üzemel, mint amelyre a karburátor be van állítva, a viszonylag „szegény” üzemanyag-levegő keverék miatt hasonlóképpen teljesítményvesztés, túlmelegedés következik be, illetve súlyos meghibásodás történhet. A porlasztók beállításának módosítását kizárolag erre felhatalmazott szervizben szabad elvégezni. A porlasztók fém plombával vannak ellátva. A plomba sérülése – illetéktelen beavatkozás – esetén a garancia érvényét veszti.

## **X. A motor kikapcsolása**

1. Szüntesse meg az összes fogyasztó generátor-kimenethez történő csatlakoztatását. Szükség esetén, ha a generátor vészelyzetben le kell állítani, a motor kapcsolóját állítsa (0) állásba, vagy kapcsolja ki a gyűjtést (ha ezt az adott konstrukció lehetővé teszi).
2. Zárja el a gázpalack szelepét.

## **XI. KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS**

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

A karbantartási munkálatok megkezdése előtt kapcsolja ki a motort, majd helyezze biztonságos és vízszintes alapra. Ne érjen hozzá a motor forró alkatrészeihez!

A motor váratlan beindulásának lehetetlenné tétele érdekében kapcsolja ki a motor indítóját és az indítógyertya pipáját vegye le.

### **⚠ FIGYELEM!**

CCsk eredeti alkatrészeket használjon. Nem megfelelő minőségű alkatrészek használata esetén az áramfejlesztő generátor súlyosan megrongálódhat.

Az előírt átvizsgálások, karbantartási munkák, felülvizsgálatok és beállítások rendszeres időközönkénti elvégzése az áramfejlesztő generátor jó teljesítményének előfeltétele. A rendszeres karbantartás, felülvizsgálatok és beállítások szavatolják az áramfejlesztő generátor optimális állapotát és hosszú élettartamát.

A javításokat, a rendszeres karbantartási munkákat, a felülvizsgálatokat és a beállításokat az alapgarancia megtartása, illetve a garancia meghosszabbítása céljából kizárolag a HERON vállalattal szerződéses kapcsolatban álló szerviz vagy a maga a forgalmazó végezheti el. A garancia meghosszabbításához a berendezést tisztá állapotban kell tartani.

### **A henger hűtőracsainak és az alternátor hűtőnyílásainak karbantartása**

A henger hűtőracsainak (4. ábra, 4. pozíció) és az alternátor hűtőnyílásainak (4. ábra, 1. pozíció) szennyezettségét rendszeresen ellenőrizni kell, illetve a hűtőracsokat és a hűtőnyílásokat tisztán kell tartani. Erős szennyezettség esetén a motor vagy az alternátor túlhevülhet, és ez a motor, illetve az alternátor súlyos károsodását okozhatja.

A berendezés kényszerhűtésű, ez annyit jelent, hogy a motor beindításával egyidejűleg a ventilátor is beindul.

### **Olajcsere**

A fáradt olajat a csak kissé meleg motorból engedje le.

1. Csavarja le a betöltőnyílás fedelét és a leengedő csavart (2. ábra, 7. pozíció), és hagyja (2. ábra, 6. pozíció) az olajat szabadon kifolyni az előkészített edénybe.
2. Az összes olaj kiengedése után a leengedő csavart az alátéttel együtt csavarja vissza, és erősen húzza meg.
3. Töltsen fel a motort ajánlott fajtájú olajjal a kívánt szintre. A motorral ajánlott mennyisége: 0,6 liter.
4. A fedéllel zárja le a betöltőnyílást.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

Az esetlegesen kiömlött olajat nyom nélkül törlje fel. Használjon védőkesztyűt, hogy a bőre ne érintkezzen az olajjal. Az olaj bőrre kerülése esetén az érintett bőrfelület szappannal és vízzel mosza le.

A fáradt olajat a környezetvédelem szabályai szerint kell ártalmatlanítani. A az olajat zárt edényben kell a gyűjtőhelyre szállítani. A fáradt olajat ne dobja a hulladék közé, ne öntse lefolyóba vagy a talajra, hanem adjá le a fáradt olaj begyűjtésével foglalkozó gyűjtőhelyen.

### **A levegőszűrő tisztítása**

Az elszennyezött levegőszűrő akadályozza a levegő beáramlását a porlasztóba. A porlasztó ebből addódó meghibásodásának elkerülése érdekében a levegőszűrőt rendszeresen tisztítani kell. Erősen poros környezetben történő üzemelés esetén a szűrőt gyakrabban kell tisztítani.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

A szűrőbetét tisztításához soha ne használjon benzint vagy erősen gyúlékony anyagokat, mivel tűz keletkezhet vagy robbanás következhet be.

## **⚠ FIGYELEM!**

Soha ne működtesse a motort levegőszűrő nélkül, mert ez a motor gyors elhasználódásához vezet. Az emiatt bekövetkező meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.

1. Állítsa az indítóporlasztó karját (3. ábra, 3. pozíció) zárt helyzetbe (szállítás).
2. Lazítsa meg a két szárnnyas csavart, majd vegye le klipszeket (3. ábra, 1. pozíció).
3. Vegye ki a habszivacs-betétet, mosssa ki meleg szappanos vízben, majd hagyja megszáradni.
4. Nyilvánvaló elhasználódás vagy sérülés esetén cserélje ki a betétet.
5. A betétet hagyja átitatódni tiszta motorolajjal, majd a fölösleges olajat nyomkodja ki belőle (soha ne csavarja ki a betétet).
6. Tegye vissza a habszivacs-betétet, végül helyezze vissza, majd a klipszek zárásával és a csavarok meghúzásával rögzítse.

## **⚠ FIGYELEM!**

A benyomás a molitan-betétnél a betétnek a szűrőbe történő eredeti behelyezését jelzi. Ügyelni kell arra, hogy a molitan-betét ne forduljon el, hanem mindenkorban az eredeti irányban legyen.

## **A gyűjtőgyertya karbantartása**

(9. ábra)

Az ajánlott gyűjtőgyertya-típusok: Brisk - LR17YS vagy ezzel egyenértékű típusok.



9. ábra

## **⚠ FIGYELEM!**

Soha ne használjon nem megfelelő hőértekű gyűjtőgyertyákat.

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

Közvetlenül a motor leállítása után a kipufogó még napjára forró. Ezért nagyon vigyázzon, hogy ne következzen be égési sérülés.

A motor tökéletes működése érdekében a gyűjtőgyertyát pontosan kell beállítani, valamint meg kell tisztítani a lerakódásoktól.

1. Vegye le a gyűjtőgyertya kábelét (pipa), és szerelje ki a gyertyát a megfelelő kulccsal.
2. Szemrevételezéssel ellenőrizze a gyűjtőgyertya állapotát. Ha a gyertya láthatóan jelentősen elhasználódott, eltörött vagy fokozatosan lepatthag a szigetelése, cserélje ki a gyertyát. Amennyiben újra használni akarja a gyertyát, tisztítsa meg drótkefével.
3. Megfelelő eszköz segítségével állítsa be az elektródahézagot. Az elektródahézagot az ajánlás szerint állítsa be, az elektródok egymáshoz hajlításával. A szükséges elektródahézag: 0,6–0,8 mm.
4. Ellenőrizze a tömítőgyűrűt, majd a menet sérülésének elkerülése érdekében kézzel csavarja be a gyűjtőgyertyát.
5. Végül húzza meg a gyűjtőgyertya kulcs segítségével annyira, hogy lenyomja a tömítőgyűrűt.

**MEGJEGYZÉS:** Az új gyűjtőgyertyát a becsavarás után még  $\frac{1}{2}$  fordulattal kell meghúzni, hogy lenyomódjon a tömítőgyűrű. Ha a régi gyertyát tesszük vissza, elég a gyertyát 1/8-1/4 fordulattal meghúzni.

## **⚠ FIGYELEM!**

Ügyeljen, hogy a gyűjtőgyertya jól meg legyen húzva. A rosszul meghúzott gyertya erősen felmelegszik, aminek következtében a motor súlyosan megrongálhat.

## A kipufogó és a szikrafogó karbantartása

A kipufogó szénmentesítését és a szikrafogó tisztítását (amennyiben ez szintén fel van szerelve) bízza az illetékes szakszervizre.

### KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV

Normál karbantartási idő: A megadott hónapszám vagy üzemóra elteltevel, attól függően, hogy melyik következik be előbb		Minden használat elött	Az üzembe helyezés után egy hónap vagy 20 üzemóra elteltevel	Minden 3 hónap vagy 50 üzemóra után	Minden 6 hónap vagy 100 üzemóra után	Minden naptári év vagy 200 üzemóra után	Minden naptári év vagy 300 üzemóra után
<b>Karbantartás</b>							
Motorolaj	Szintellenőrzés	×					
	Csere		×		×		
Levegőszűrő	Ellenőrzés	×					
	Tisztítás			× <sup>(1)</sup>			
Gyújtógyertya	Tisztítás / beállítás					×	
A szelepek holtjátska	Ellenőrzés / beállítás						× <sup>(2)</sup>
Porlasztó	Ellenőrzés						× <sup>(2)</sup>
	A tömítés és a membrán cseréje						× <sup>(2)</sup>
Üzemanyag-rendszer	Ellenőrzés és beállítás						× <sup>(2)</sup>
	Ellenőrzés vizuális	× <sup>(4)</sup>					
A teljes generátor	Teljes tisztítás						×
Gáztömlő	Csere	Minden 18 hónap eltelte után					
Elektromos részek	Ellenőrzés / felülvizsgálat	A vásárlástól számított minden 12. hónap (3)					

### MEGJEGYZÉS:

- (1) Ha a motor poros környezetben üzemel, karbantartását gyakrabban kell elvégezni.
- (2) Ezeket a karbantartási munkákat csak a Madal Bal vállalattal szerződéses kapcsolatban álló szakszervizben szabad elvégezni.
- (3) **FIGYELMEZTETÉS!**  
Az érvényes jogszabályok szerint az áramfejlesztő generátorok felülvizsgálatát és ellenőrzését csak felülvizsgáló szakember végezhető, azaz olyan személy, aki magasabb szakirányú képesítéssel rendelkezik.  
Az áramfejlesztő generátorok szakszerű üzembe helyezése esetén az üzembentartó számára elengedhetetlen fontos, hogy az üzemeltetés tényleges körülményeinek elemzése, illetve a lehetséges veszélyek felmérése alapján megtörténjen az áramfejlesztő generátorok megelőző karbantartási munkálataira vonatkozó ütemterv kidolgozása.
- (4) Ellenőrizze a csatlakozók és vezetékek tömitettségét valamint a porlasztón levő plomba sértetlenségét.

## XII. Tárolás

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

A motor szállításakor győződjön meg róla, hogy a motor kapcsológombja a (0) állásban van, valamint az üzem-anyagtartály megfelelően le van zárva, hogy a benzín ne folyhasson ki. A generátor szállításakor a gázpalack csatlakozását minden esetben meg kell szüntetni.

### **A GÉP HOSSZABB IDEJŰ RAKTÁROZÁSA ELŐTTI TEENDŐK**

- Tisztítsa meg a kívülről a motort.
- Vegye le a gáztömlöt és a tömlőcsatlakozót (3. ábra, 1. pozíció), gondoskodjon róla, hogy ne sérülhessenek meg, illetve ne kerülhessen be szennyeződés a gázelosztóba. Javasoljuk, hogy a tömlőcsatlakozót burkolja be tiszta textíliával, majd kőssé át zsineggel vagy gumiszalaggal.
- Hosszabb tárolás előtt végezzen olajcserét.
- Csavarja ki a gyújtógyertyát, és a hengerbe öntsön kb. 1 teáskánál olajat. Ezután 2-3-szor húzza meg az indítószinort. Ezzel a henger felületén egyenletes védő olajréteg képződik.
- Csavarja vissza a gyújtógyertyát.
- Forgassa meg a motort az indítószinór fogantyújának meghúzássával, és állítsa meg a dugattyút a sűrítési ütemben a felső holtpontron. Így a szívószelep és a kipufogószelep is zárva lesz.
- Az áramfejlesztő generátorot védett, száraz helyiségen helyezze el.

## XIII. Hibakeresés és az esetleges meghibásodások elhárítása

### **A MOTOR AZ INDÍTÁS SORÁN NEM INDUL BE**

- A motor kapcsolója bekapcsolt állapotban van?
- A gázpalack szelepe nyitva van?
- Van a palackban elegendő mennyiségi gáz?
- A motor elegendő mennyiségi olajat tartalmaz?
- A gyújtógyertya kábele csatlakoztatva van?
- A gyújtógyertya szikrázik?
- A nyomáscsökkenő szelep propán-bután üzemnél 30 mbar kilépési nyomásra van beállítva?

### **A GYÚJTÓGYERTYA MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA**

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

Először győződjön meg róla, hogy a közelben nincsenek tűzveszélyes anyagok, például elillant gáz. A vizsgálat elvégzésekor megfelelő védőkesztyűt kell használni, kesztyű nélküli munkavégzés esetén fennáll az áramütés veszélye. Kiszerelés előtt ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya nem forró-e.

1. Szerelje ki a gyújtógyertyát.
2. A gyújtógyertyát helyezze be a csatlakozóba (a pipába)
3. A gyújtógyertyát tartsa a motortesthez (például a hengerfejhez), és húzza meg az indítószinort.
4. Amennyiben nincs szikrázás, cserélje ki a gyújtógyertyát. Amennyiben van szikrázás, szerelje vissza a gyújtógyertyát, és folytassa az indítást a használati útmutatóban megadott szerint.
5. Amennyiben a motor ezután sem indul el, bízza annak javítását szakszervizre.

Amennyiben a meghibásodást nem sikerül elhárítania, bízza a javítást szakszervizre.

## XIV. Hulladékmegsemmisítés



A termék élettartamának végén a keletkezett hulladék megsemmisítése során az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. A termék elektromos/elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Ne dobja a vegyes hulladékba, hanem adjja le a hulladék-feldolgozónak vagy vigye oda, ahol visszaveszik vagy az ilyen jellegű hulladékok külön gyűjtőhelyére. A feltöltött üzemi anyagok veszélyes hulladékok. Ezeket az érvényes jogszabályoknak megfelelően és gyártójuk útmutatásainak megfelelően kezelje.

## XV. Garancia

A HERON áramfejlesztő generátorra a vásárlás napjától számított 12 hónapos garanciát biztosítunk. A garanciális feltételek a Jótállási jegyen találhatók. Kérjük, hogy a HERON EGM 20 LPG áramfejlesztő generátor használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és jegyezze meg a benne foglaltakat.

## EK megfelelőségi nyilatkozat

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • szervezetazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező termék, működési elve és kialakítása alapján, amely megegyezik a forgalomba hozott termék működési elvével és kialakításával, megfelel a kormányrendeletben előírt, vonatkozó biztonsági követelményeknek. Amennyiben a termék koncepciójában általunk jóvá nem hagyott módosítások történnék, a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

### HERON 8896311 (EGM 20 LPG)

Áramfejlesztő generátor 2000 W, 4,5 HP

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:  
EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003/A1:1995, EN 60204-1:1997, EN1050:1996,  
EN55012:2002, EN 61000-6-1:2001, EN ISO 3744:1995, ISO8528-10:1998

illetve

a 93/68/EGK jogszabállyal módosított 73/23/EGK;  
a 91/263/EGK, a 92/31/EGK és a 93/68/EGK jogszabállyal módosított 89/336/EGK;  
a 98/79/EGK jogszabállyal módosított 98/37/EGK;  
a 2005/88/EGK jogszabállyal módosított 2000/14/EGK;  
a 2002/88/EGK számú jogszabállyal módosított 97/68/EGK által.

Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a AV technology LTD Stockport, United Kingdom, minőségvizsgáló intézet által kiadott GB/1067/1107/07 számú tanúsítványok alapján adtuk ki.

Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a Auger Certification & testing Service LTD, London, United Kingdom, minőségvizsgáló intézet által kiadott AC/0706011, AC/0607008 számú tanúsítványok alapján adtuk ki. Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a Shanghai Marine Deisel Engine Research Institut , Shanghai, minőségvizsgáló intézet által kiadott 2007D-006N számú tanúsítványok alapján adtuk ki.

A mért akusztikus teljesítmény: 93 dB(A)  
A garantált akusztikus teljesítmény: 94 dB(A)

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jelrel jelölték meg: 08  
Zlín, 25. 4. 2008

Martin Šenkyř  
a részvénnytársaság igazgatótanácsának tagja



